



PREMIUM SMART TREADMILL WITH AUTO INCLINE SF-T7515SMART USER MANUAL



English, Page 1~22

IMPORTANT! Please retain owner's manual for maintenance and adjustment instructions. Your satisfaction is very important to us, **PLEASE DO NOT RETURN UNTIL YOU HAVE CONTACTED US:** support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Español, Página 23~44

IMPORTANTE! Por favor, Conserve el manual del propietario para las instrucciones de mantenimiento y ajuste. Su satisfacción es muy importante para nosotros, **POR FAVOR NO DEVUELVA HASTA HABERNOS CONTACTADO:** support@sunnyhealthfitness.com ó 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

Français, Page 45 ~ 66

IMPORTANT! Veuillez conserver le manuel du propriétaire pour les instructions de réglage et d'entretien. Votre satisfaction est très importante pour nous, **VEUILLEZ NE PAS EFFECTUER DE RETOUR AVANT DE NOUS AVOIR CONTACTÉ:** support@sunnyhealthfitness.com ou 1-877-90SUNNY (877-907-8669).



WWW.SUNNYHEALTHFITNESS.COM

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

We thank you for choosing our product. To ensure your safety and health, please use this equipment correctly. It is important to read this entire manual before assembling and using the equipment. Safe and effective use can only be achieved if the equipment is assembled, maintained, and used properly. It is your responsibility to ensure that all users of the equipment are informed of all warnings and precautions.

1. Before starting any exercise program, you should consult your physician to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk or prevent you from using the equipment properly. Your physician's advice is essential if you are taking medication that affects your heart rate, blood pressure, or cholesterol level.
2. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, shortness of breath, lightheadedness, dizziness, or feelings of nausea. If you do experience any of these conditions, you should consult your physician before continuing with your exercise program.
3. Keep children and pets away from the equipment.
4. Use the equipment on a solid, flat level surface with a protective cover for your floor or carpet. To ensure safety, the equipment should have at least 8 feet (240 cm) of free space behind it and 2 feet (60 cm) on each side. Do not place the treadmill on any surface that blocks air openings. To protect the floor or carpet from damage, place a mat under the treadmill.
5. Ensure that all nuts and bolts are securely tightened before using the equipment. The safety of the equipment can only be maintained if it is regularly examined for damage and/or wear and tear.
6. Always use the equipment as indicated. If you find any defective components while assembling or checking the equipment, or if you hear any unusual noises coming from the equipment during exercise, discontinue use of the equipment immediately and do not use until the problem has been rectified.
7. Wear suitable clothing while using the equipment. Avoid wearing loose clothing that may become entangled in the equipment.
8. Do not place fingers or objects into the moving parts of the equipment.
9. The maximum weight capacity of this unit is 300 lbs (135 kgs).
10. The equipment is not suitable for therapeutic use.
11. To avoid bodily injury and/or damage to the product or property, proper lifting and moving are required.
12. Your product is intended for use in cool and dry conditions. You should avoid storage in extreme cold, hot or damp areas as this may lead to corrosion and other related problems.
13. This equipment is designed for indoor and home use only; it is not intended for commercial use.

IMPORTANT NOTE:

The running belt must be lubricated before the first use! Please see Page 7 for instructions on how to properly apply lubricant.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

Read all instructions before using (this appliance).

DANGER – To reduce the risk of electric shock and the injury from moving parts:

Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after using and before cleaning or servicing.







WARNING – To reduce the risk of burns, fire, electric shock, or injury to persons:

1. An appliance should never be left unattended when plugged in. Unplug from outlet when not in use, and before putting on or taking off parts.
2. This appliance is not intended for use by persons with reduced physical, sensory, or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Keep children under the age of 13 away from this machine.
3. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
4. Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Please contact Customer Service at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).
5. Do not carry this appliance by supply cord or use cord as a handle.
6. Keep the cord away from heated surfaces.
7. Never operate the appliance with the air openings blocked. Keep the air openings free of lint, hair, and the like.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors. Household use only.
10. Do not operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
11. To disconnect, turn all controls to the off position, then remove plug from outlet.
12. CAUTION: Risk of Injury to Persons – To Avoid Injury, use extreme caution when stepping onto or off of a moving belt. Read Instruction Manual Before Using.
13. Connect this appliance to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
14. Remove control box (or key, or safety pin, as applicable) when not in use, and store out of reach of children.

SAVE THESE INSTRUCTIONS


ASSEMBLY CONTENTS

WHEN YOU OPEN THE CARTON, YOU WILL FIND THE FOLLOWING PARTS:

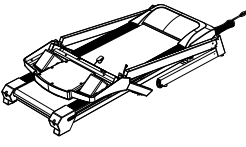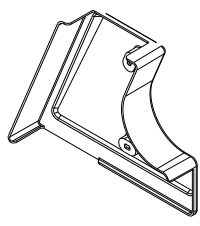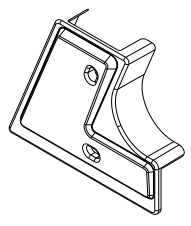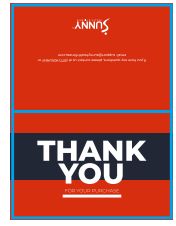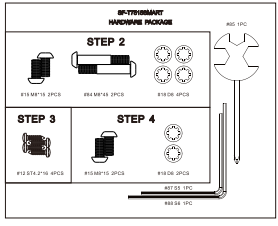 71-1	 1	 66	 67
 86	 A	 B	 C

No.	Description	Spec.	Qty.
71-1	Main Frame		1
1	Safety Key		1
66	Right Side Cover	225*183*52	1
67	Left Side Cover	225*183*52	1
86	Silicone Oil		1
A	Manual		1
B	Thank You Card		1
C	Hardware Package		1

HARDWARE PACKAGE

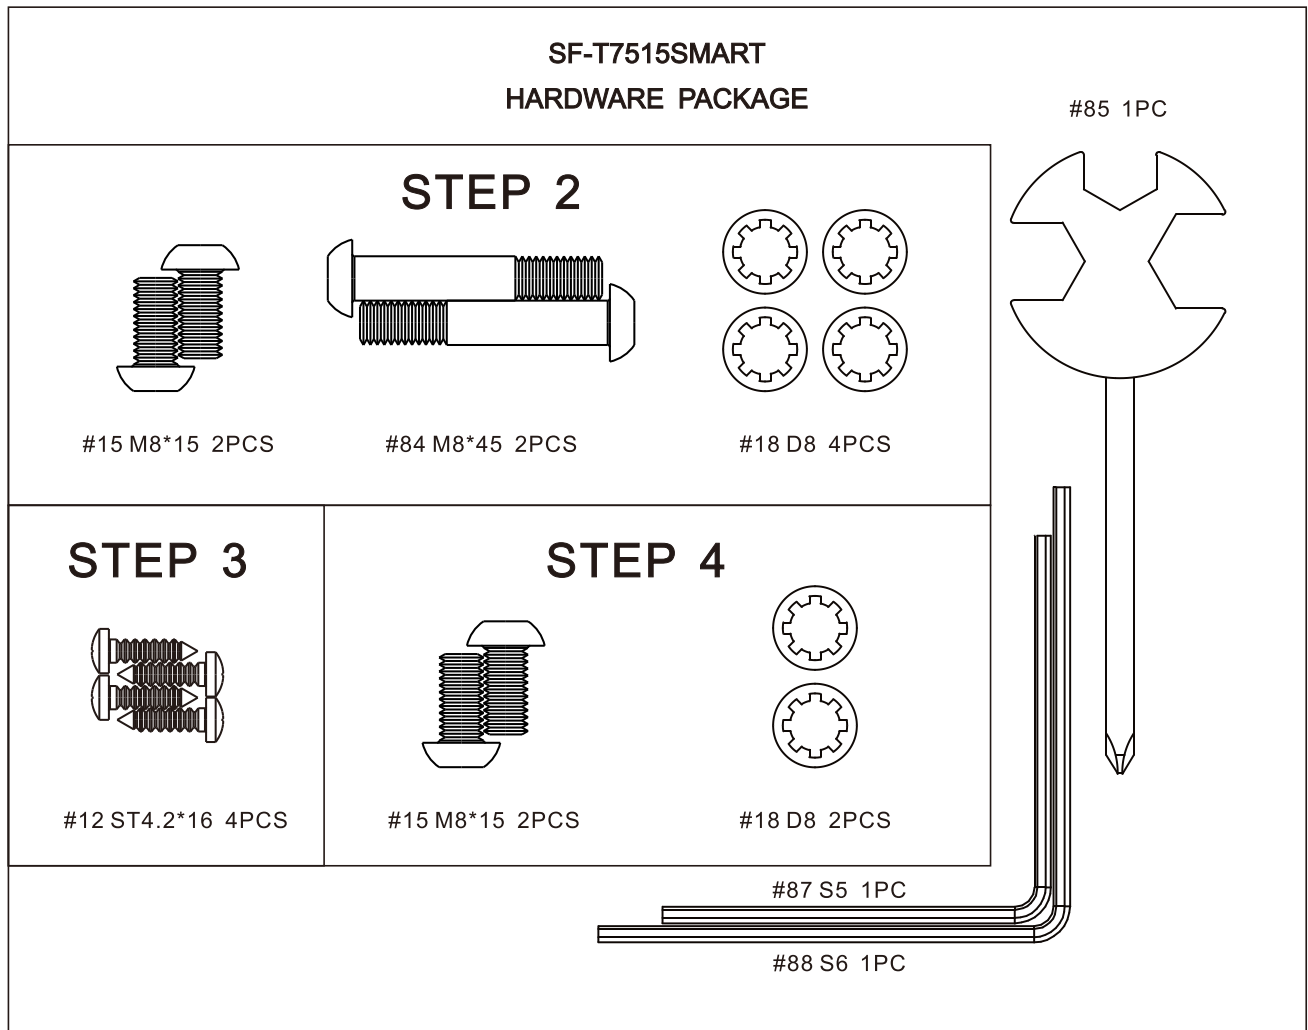

Ordering Replacement Parts (U.S. and Canadian Customers only)


Please provide the following information in order for us to accurately identify the part(s) needed:

- ✓ The model number (found on cover of manual)
- ✓ The product name (found on cover of manual)
- ✓ The part number found on the “EXPLODED DIAGRAM” (page 67) and “PARTS LIST” (pages 21~22)

Please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

ASSEMBLY INSTRUCTIONS


We value your experience using Sunny Health and Fitness products. For assistance with parts or troubleshooting, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

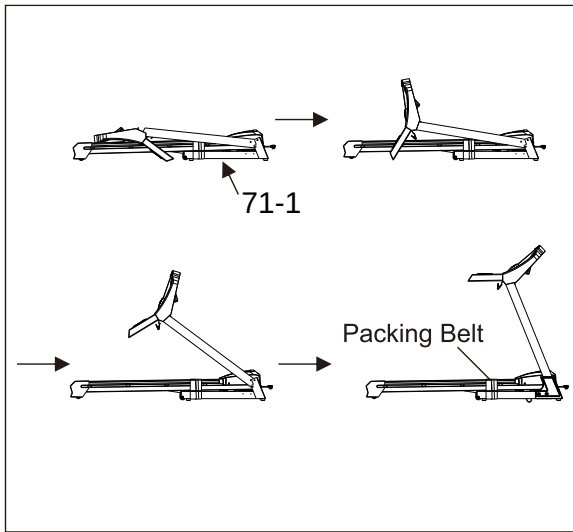

STEP 1:


Open the carton and take out all the contents. Place the **Main Frame (No. 71-1)** on level ground and ensure that you have a clean, adequate workspace. Follow the diagram on the left to lift the top console upright.

NOTE: Be careful not to puncture the wires when unfolding! Do not remove the packing belt now.

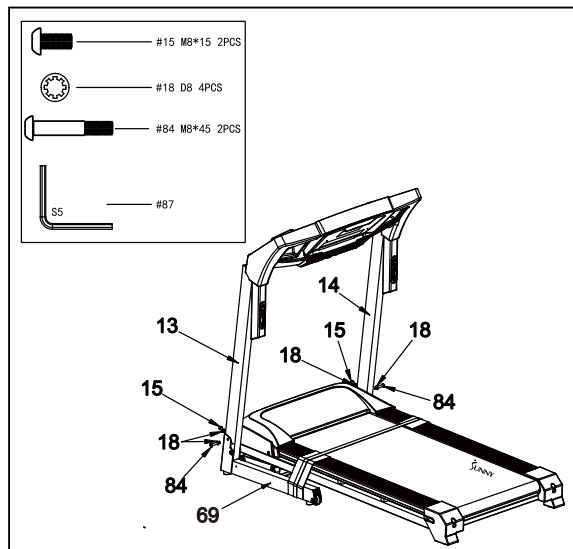

STEP 2:


Secure the **Left & Right Support Tubes (No. 13 & No. 14)** to the **Base Frame (No. 69)** using 2 **Half-roundhead Hex Bolts (No. 15)**, 2 **Half-roundhead Hex Bolts (No. 84)**, and 4 **Serrated Gaskets (No. 18)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 87)**.

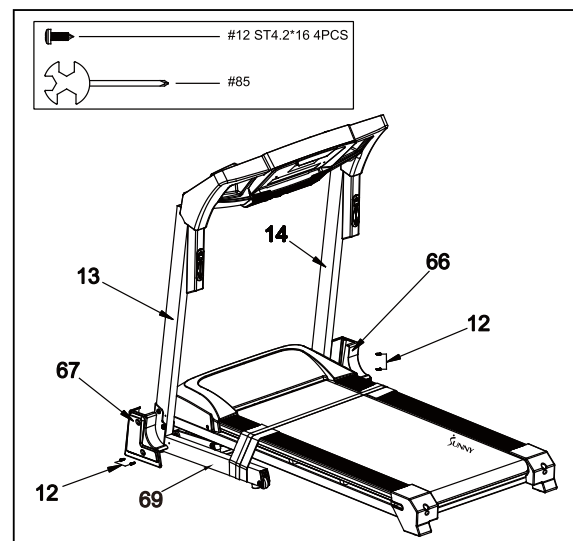

STEP 3:


Attach the **Left & Right Side Covers (No. 67 & No. 66)** to the **Left & Right Support Tubes (No. 13 & No. 14)** of the **Base Frame (No. 69)** using 4 **Cross Recessed Pan Head Tapping Screws (No. 12)**. Tighten and secure with **Spanner with Screwdriver (No. 85)**.

We value your experience using Sunny Health and Fitness products. For assistance with parts or troubleshooting, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com or 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

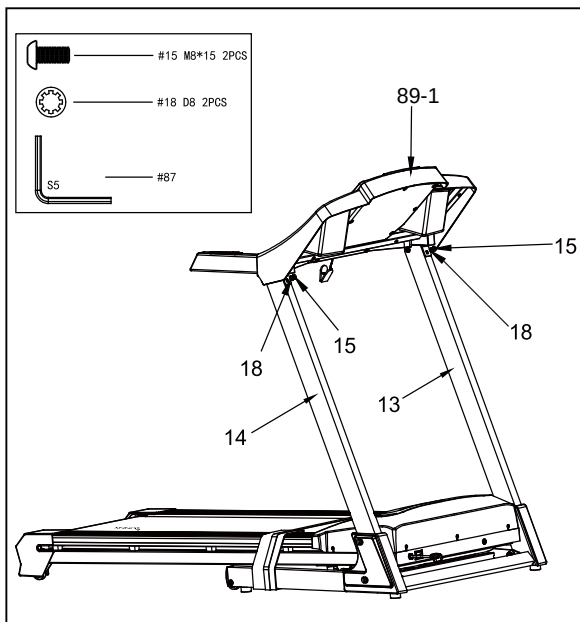

STEP 4:

Secure the **Top Console (No. 89-1)** to **Left & Right Support Tubes (No. 13 & No. 14)** using 2 **Half-roundhead Hex Bolts (No. 15)** and 2 **Serrated Gaskets (No. 18)**. Tighten and secure with **Allen Wrench (No. 87)**.

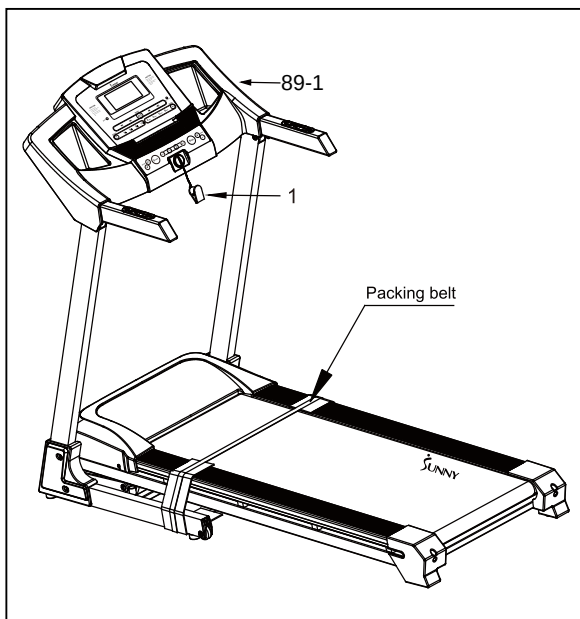

STEP 5:

Insert the **Safety Key (No. 1)** into the **Top Console (No. 89-1)**. You may now remove the packing belt.

NOTE: Attach the clip of the **Safety Key (No. 1)** to your clothing when the treadmill is in use.

The assembly is complete!

IMPORTANT NOTE: The running belt must be lubricated before the first use! Please see Page 7 for instructions on how to properly apply lubricant.

LUBRICATING THE TREADMILL

You will need to lubricate your treadmill before the first use! Cleaning the **Running Belt (No. 50-1)** and **Running Board (No. 49)** before relubricating. Lubricating the **Running Belt (No. 50-1)** and **Running Board (No. 49)** is essential as the friction affects the life span and operations of the treadmill. Inspect the **Running Belt (No. 50-1)** regularly. If you find any wear on the **Running Board (No. 49)**, please contact us at support@sunnyhealthfitness.com.

WARNING: Always unplug the treadmill from the electrical outlet before cleaning, lubricating, or repairing the unit.


HOW TO LUBRICATE:

1. Raise the **Running Belt (No. 50-1)** up on one side and apply lubricant to the **Running Board (No. 49)**. Repeat this process for the other side.
2. It is suggested that the treadmill be powered off for 10 minutes every 1 hour and fully powered off whenever not in use to better maintain the treadmill and prolong its life.
3. A loose **Running Belt (No. 50-1)** will result in the runner sliding off when in use, while too tight of a **Running Belt (No. 50-1)** will negatively affect the motor's performance and create more friction between the roller and **Running Belt (No. 50-1)**. The most suitable tightness for the **Running Belt (No. 50-1)** is when it is pulled out 50-75 mm from the **Running Board (No. 49)**.

NOTE: Do not make any adjustments to the **Running Belt (No. 50-1)** while applying lubricant.

The following timetable is recommended:

Light user (less than 3 hours/ week)	<i>every 2 months</i>
Medium user (3-5 hours/ week)	<i>every 45 days</i>
Heavy user (more than 5 hours/ week)	<i>every month</i>

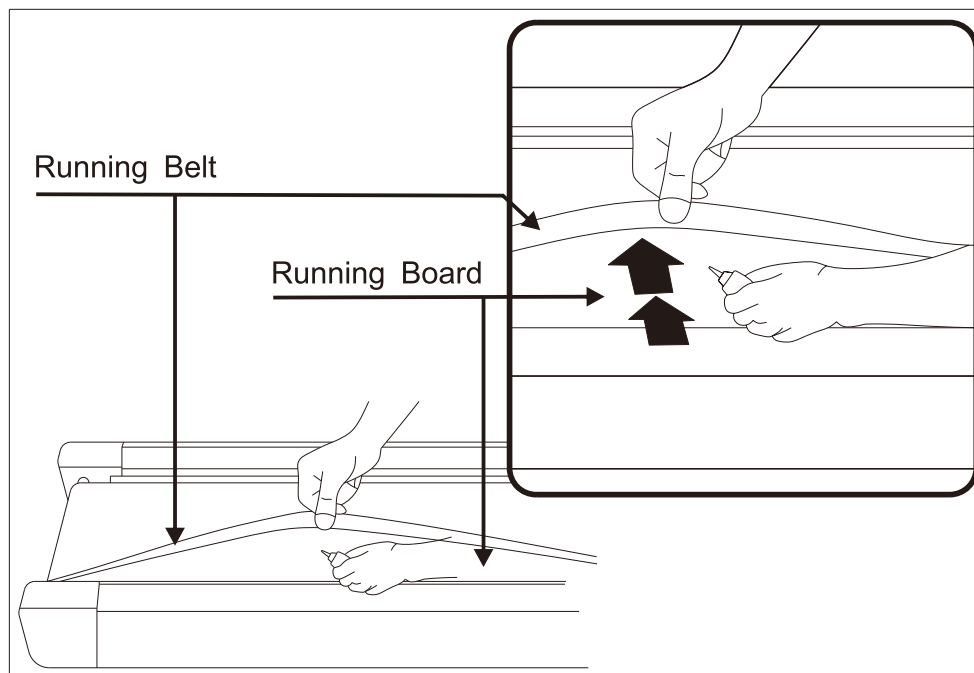


MAINTENANCE INSTRUCTION

General cleaning will help to prolong the life and improve the performance of your treadmill. Keep the unit clean and maintained by dusting the components on a regular basis. Cleaning the two exposed sides of the **Running Belt (No. 50-1)** will prevent dust from accumulating underneath. Keep your running shoes clean so no dirt will stay on the **Running Board (No. 49)** and **Running Belt (No. 50-1)**. Clean the surface of the **Running Belt (No. 50-1)** by using a clean damp cloth. Keep liquids away from electrical parts and **Running Belt (No. 50-1)**.


ADJUSTING THE RUNNING BELT

Place the treadmill on level ground and set it at 3-5 MPH (5-8 KM/H) to check and see if the **Running Belt (No. 50-1)** drifts from the center. Adjust the **Running Belt (No. 50-1)** according to instructions below with **Allen Wrench (No. 88)**.


If the **Running Belt (No. 50-1)** drifts to the right, turn the right adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise, then turn the left adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn counter-clockwise. If the **Running Belt (No. 50-1)** does not move, repeat this step until it centers. Refer to image A.

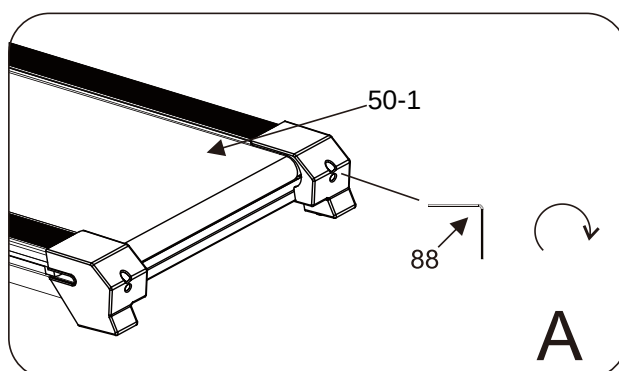


If the **Running Belt (No. 50-1)** drifts to the left, turn the left adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn clockwise, then turn the right adjusting bolt $\frac{1}{4}$ turn counter-clockwise. If the **Running Belt (No. 50-1)** does not move, repeat this step until it centers. Refer to image B.

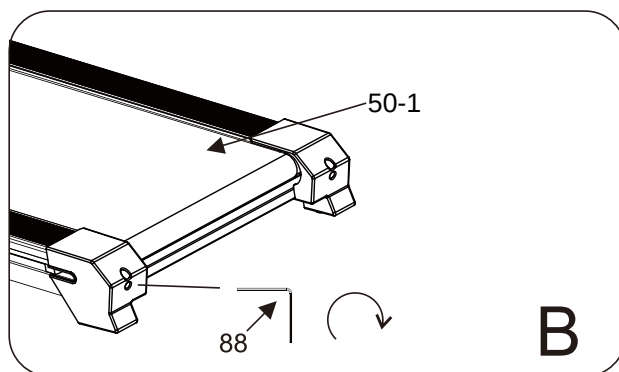

Over time, the **Running Belt (No. 50-1)** will loosen. To tighten the **Running Belt (No. 50-1)**, turn both the left & right sides adjusting bolts one full turn clockwise. Check the tension of the **Running Belt (No. 50-1)**. Continue this process until **Running Belt (No. 50-1)** is at the correct tension. Make sure to adjust both sides equally to ensure even alignment. Refer to image C.

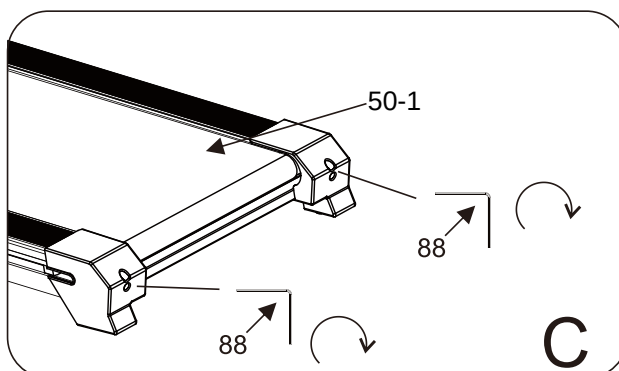


FOLDING INSTRUCTIONS

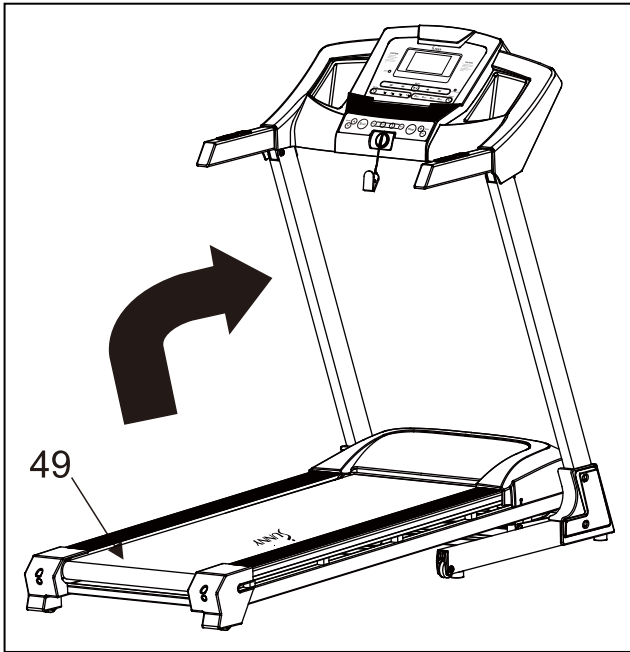

FOLDING:

To fold the treadmill, place your hands at the end of the **Running Board (No. 49)** and lift the **Running Board (No. 49)** all the way up until you hear the safety lock 'Click' from the **Cylinder (No. 76)**.

NOTE: Please make sure the incline is at ZERO when folding and unfolding.

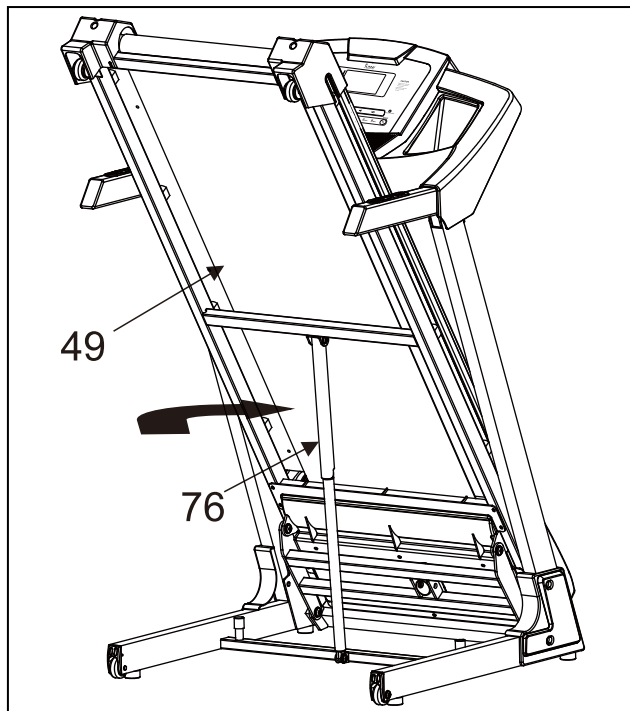


UNFOLDING:

To unfold the treadmill, simply give the **Cylinder (No. 76)** a light kick and pull down the **Running Board (No. 49)** at the same time. With its soft drop system, the treadmill will unfold slowly.


NOTE: Please keep everyone and all pets away from the treadmill when unfolding the treadmill.

HOW TO MOVE THE TREADMILL

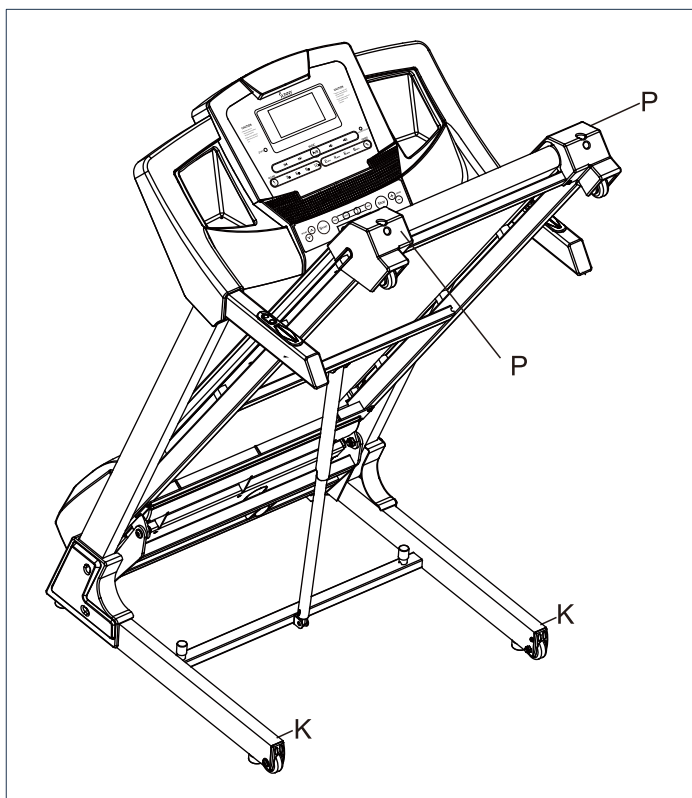


NOTE: Before attempting to move the treadmill, make sure that it has been properly folded. Then, unplug the power cord.

To tilt, start by placing one hand at position "P" to support the top end of the treadmill. Next, place one foot at position "K" to hold the bottom end of the treadmill steady. With your foot at "K", slowly tilt the top of the treadmill downward towards the ground. Once the Main Frame "P" reaches a low enough point, the wheels of the treadmill will touch the ground.

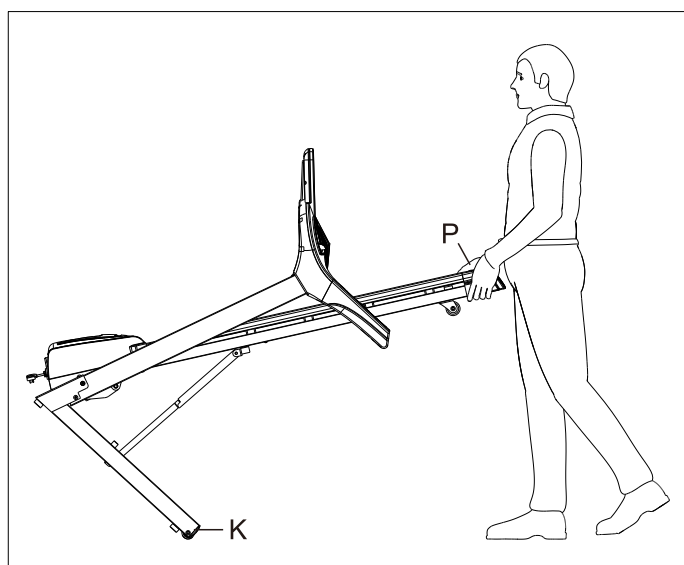

To transport, hold the treadmill from position "P" and tilt until the wheel's "K" are able to move on the ground.

INCLINE INSTRUCTIONS

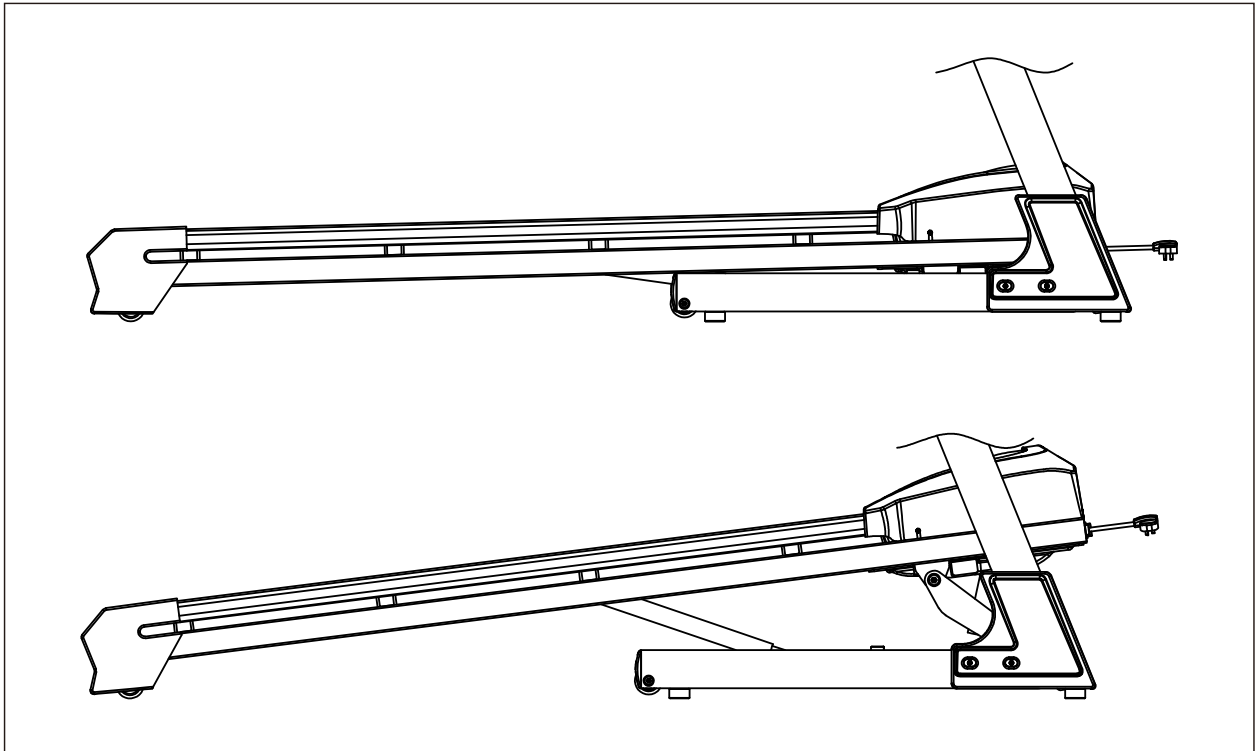

Console Buttons   and **+/- INCLINE Handrail Buttons** are used to control the incline level. Increase or decrease the incline level by pressing the incline buttons once per level or holding an incline button down to skip through to the desired level.

Quick INCLINE Button 3, 6, 9, 12 give you the ability to instantly program a specific incline level with the push of a button.

INCLINE LEVELS

- (0) = 1.45° (2.5%)
- (1) = 1.7° (3.0%)
- (2) = 2.05° (3.6%)
- (3) = 2.4° (4.2%)
- (4) = 2.75° (4.8%)
- (5) = 3.15° (5.5%)
- (6) = 3.5° (6.1%)
- (7) = 4.0° (7.0%)
- (8) = 4.55° (8.0%)
- (9) = 5.05° (8.8%)
- (10) = 5.65° (9.9%)
- (11) = 6.25° (11.0 %)
- (12) = 6.85° (12.0%)


IMPORTANT ELECTRICAL INFORMATION

IMPORTANT NOTE:

This treadmill requires a power source of **120 Volts** in order to properly operate. For your safety, as well as the safety of others, please verify that the power source is correct before powering the equipment. Any power supply source above or below this level could cause significant damage to the equipment and/or user.

GROUNDING METHODS:

This product must be grounded. Should the treadmill malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a plug that has an equipment-grounding conductor and a grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

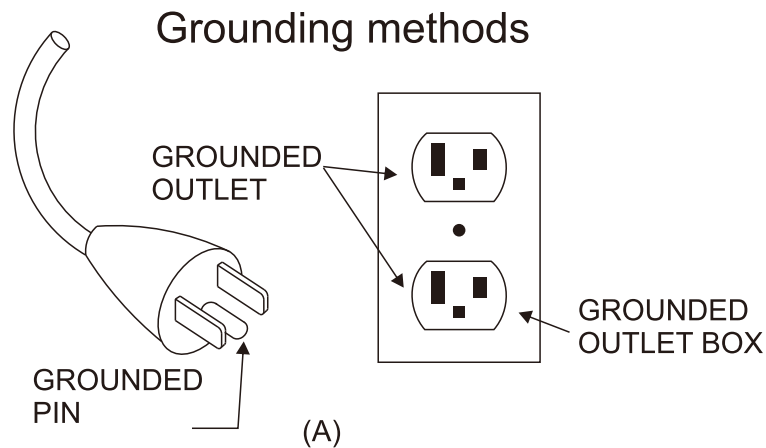


CAUTION:

Improper connection of the equipment can result in risk of electric shock. Check with a qualified electrician if you are unsure whether the product has been properly grounded. Do not modify the plug provided with this product. If it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Ensure that the product is connected to an outlet with the same configuration as the plug. Do not use an adaptor for this product.

WARNING!

1. **NEVER** use a ground fault circuit interrupt (GFCI) outlet with this treadmill. Route the power cord away from all moving parts of the treadmill, including the Air Pressure Cylinder and transportation wheels.
2. **NEVER** operate the treadmill using a generator or UPS power supply.
3. **NEVER** remove any cover on this treadmill without first disconnecting the power cord.
4. **NEVER** expose the treadmill to rain or moisture. This treadmill is not designed for outdoor use or use in any high humidity environment.

THE DISPLAY CONSOLE

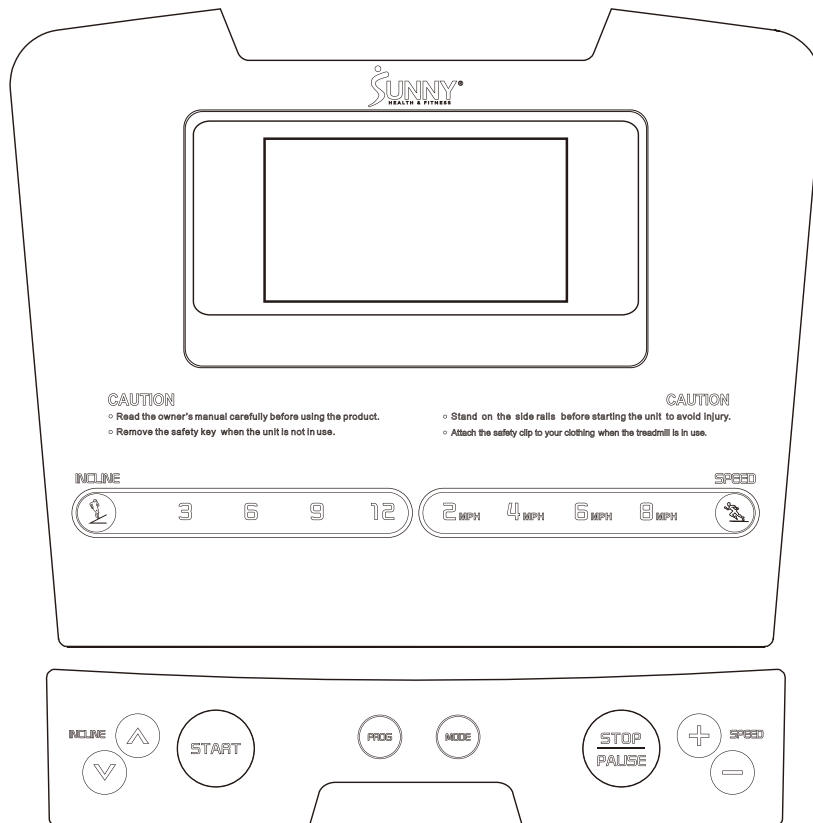

DISPLAY

1. **PROGRAM:** In addition to manual mode, there are 12 preset programs (P1-P12), 3 personalized user programs (U1-U3) and FAT programs.
2. **SPEED:** The speed range is 1- 8 MPH (1-12 KM/H). The initial default speed is 1 MPH (1 KM/H).
3. **TIME:** Displays the time elapsed (0:00-99:59 MINS). If the time reaches 99:59, the treadmill will stop smoothly and display "End" then automatically reset to 0:00 after 10 seconds. When in Countdown Mode, it will count from the set time to 0:00. When the clock reaches 0:00, the treadmill will stop smoothly and display "End" then automatically reset itself after 10 seconds.
4. **DISTANCE:** Displays the total distance traveled or distance countdown (0.00- 99.9 MILES) / (0.00-99.9 KM). Displayed every 5 seconds.
5. **CALORIES:** Displays total calories burned or calories countdown (0.0-999 KCAL). Displayed every 5 seconds.
6. **INCLINE:** Displays the current incline (0-12 INCLINE).
7. **PULSE:** Displays your pulse data when hands are placed on the sensors or connected to heart rate monitor (50-200 BPM). The console can be connected to the heart rate monitor at any time except in power saving mode.
NOTE: The heart rate monitor is not included. Wireless heart rate function works with SunnyFit Heart Rate Monitor HR200.
8. **SAFETY KEY:** The safety key lock acts as an emergency stop function. In case of emergency, simply remove the **Safety Key (No. 1)** from the top console and the top console will beep twice and bring the running belt to a complete stop.
9. **STEP:** Displays the total steps (1-99999 steps). Displayed every 5 seconds.

UNIT CONVERSIONS FROM IMPERIAL TO METRIC SYSTEM

First, remove the **Safety Key (No. 1)** from **Top Console (No. 89-1)** then press “PROG” and “MODE” buttons together for 5 seconds. It’s in Imperial System when “8” is displayed. It’s in Metric System when “12” is displayed.

NOTE: If treadmill is converted to Metric System, speed and distance will be measured in Kilometers and Kilometers/Hour.

FUNCTION BUTTONS/MANUAL MODE

1. **START:** Insert the **Safety Key (No. 1)** into the top console and press “START” button to start the treadmill. The treadmill will initiate at the default running speed of **1 MPH (1 KM/H)**.
2. **STOP/PAUSE:** When in use, press this button once to PAUSE your workout and the current workout data will still be shown. Press “STOP/PAUSE” button again to terminate your workout session completely and all data will be deleted and reset to the initial setting. In the STOP state, press and hold the “STOP/PAUSE” button for 6 seconds to disconnect the heart rate monitor. To reconnect the heart rate monitor, press and hold the “STOP/PAUSE” button for 6 seconds again.
3. **SPEED +/- BUTTONS:** During use, press these +/- buttons to increase or decrease your speed. The speed will adjust 0.1 MPH (0.1 KM/H) at a time.
4. **MODE:** Press this button to choose which **Countdown Mode** to preset before starting the treadmill.
 - a. Press the “MODE” button to set the desired **H-1 (TIME)**, **H-2 (DISTANCE)**, or **H-3 (CALORIES)** setting to countdown from.
 - i. **H-1 (TIME):** Countdown is set at the initial time setting of 30:00 MINS. You may increase or decrease the set time by pressing the “SPEED +/-” buttons. The time setting range is from 5:00-99:00 MINS.
 - ii. **H-2 (DISTANCE):** Countdown is set at the initial distance setting of 1.00 MILE (1.00 KM). You may increase or decrease the set distance by pressing the “SPEED +/-” buttons. The distance setting range is from 1.00-99.0 MILES (1.00-99.0 KM).
 - iii. **H-3 (CALORIES):** Countdown is set at the initial calories setting of 50.0 KCAL. You may increase or decrease the set calories by pressing the “SPEED +/-” buttons. The calories setting range is from 20.0-990 KCAL.
 - b. Press “START” button to begin this exercise.

NOTE: Once the Countdown Mode program is complete, the treadmill will stop, then return to Manual Mode.

5. **2, 4, 6, 8 (QUICK SPEED BUTTONS):** Use these quick speed buttons to instantly bring the running belt to the desired speed of 2MPH, 4MPH, 6MPH, or 8MPH. If the treadmill is converted to Metric System, the quick speed buttons will display 3 KM/H, 6 KM/H, 9 KM/H, 12 KM/H.
6. **3, 6, 9, 12 (QUICK INCLINE BUTTONS):** Use these quick incline buttons to instantly bring the treadmill to an incline of 3, 6, 9, or 12.

PROGRAMS

Press the “PROG” button to select P1, P2,P11,P12. Press the “SPEED +/-” buttons to set the exercise time, then press “START” button to start your exercise. When the exercise is finished, the treadmill will display “End” and stop automatically.

Each program is divided into 10 exercise segments in an equal time division. Please use the chart below for Imperial or Metric system.

Program in Imperial System (Miles/ Hour)

TIME PROGRAM		SET TIME/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	1.8	1.8	3.6	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	SPEED	1.8	1.8	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.6	3.6	2.4
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	SPEED	1.2	2.4	3.6	4.8	4.2	4.8	3.6	1.2	1.8	1.2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	SPEED	1.8	1.8	3.0	3.6	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.8
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	SPEED	1.8	3.6	3.6	3.6	4.8	4.2	4.2	3.0	3.0	2.4
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	SPEED	1.2	3.6	3.0	2.4	4.8	4.2	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	SPEED	1.2	5.4	5.4	4.2	4.2	4.2	3.0	1.8	1.2	1.2
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	SPEED	1.2	2.4	2.4	2.4	3.0	3.6	4.8	4.8	3.6	1.2
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	SPEED	1.2	2.4	3.0	3.0	3.6	3.0	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	1.2	3.0	4.2	3.0	4.8	3.6	3.0	1.2	2.4	1.8
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	SPEED	1.2	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	3.0	1.8	1.2
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	SPEED	1.2	1.8	3.0	3.6	4.8	3.6	5.4	3.6	3.0	1.8
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Program in Metric System (Kilometers/ Hour)

TIME PROGRAM		SET TIME/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	SPEED	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	SPEED	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINE	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	SPEED	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINE	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	SPEED	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINE	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	SPEED	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	SPEED	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINE	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	SPEED	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINE	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	SPEED	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINE	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	SPEED	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINE	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	SPEED	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINE	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	SPEED	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINE	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	SPEED	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINE	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

USER PROGRAMS (U1-U3):

User program is made up of 10 segments. You are allowed to personalize each segment of your exercise by programming each individual segment's time duration, desired speed, and incline.

1. Press the "PROG" button to select U1, U2, or U3. Press the "SPEED +/-" buttons to set the exercise time of the program.
2. Press "MODE" button to enter the setting mode and set the desired speed of the 1st segment by pressing the "SPEED +/-" buttons.
3. Set the incline by pressing the "INCLINE +/-" buttons.
4. Press "MODE" button and your 1st segment is set.
5. Repeat the instructions above (2 to 4) until you've completed programming all 10 segments.
6. Press "START" button to save and start your exercise.

BODY FAT CALCULATION:

1. Press the "PROG" button until the window displays **FAT**.
2. Press "MODE" button to enter below by pressing the "SPEED +/-" buttons to set the data accordingly:
 - a. F1 – Gender
 - b. F2 – Age
 - c. F3 – Height
 - d. F4 – Weight
3. Hold the hand pulse sensors, it will start calculating and provide you with your BODY FAT.

NOTE: Average Body Fat score is 20-25.

F1	Sex	01 MALE	02 FEMALE
F2	Age	10 to 99 YEARS OLD	
F3	Height	40----80 INCHES (100-220 CM)	
F4	Weight	44----330 lbs (20-150 kgs)	
F5	Body Fat	≤19	Underweight
	Body Fat	=(20---25)	Average Weight
	Body Fat	=(26---29)	Overweight
	Body Fat	≥30	Obesity

BLUETOOTH

1. The Bluetooth icon will flash when the console is on or wakes from power saving mode. If no Bluetooth connection is established within 3 minutes, the Bluetooth icon will turn off.
2. The Bluetooth icon will stay on when it is connected.

WIRELESS HEART RATE

1. The wireless heart rate icon will stay on when the heart rate monitor is connected.
2. The console can be connected to the heart rate monitor at any time except in power saving mode.
3. The wireless heart rate icon will flash when the console is on. If the heart rate monitor is not connected within 3 minutes, the wireless heart rate icon will turn off.

EXERCISE INSTRUCTIONS

GETTING STARTED:

Before starting any exercise programs, you should consult your physician to determine if you have any medical or physical conditions that could put your health and safety at risk or prevent you from using the equipment properly. Be aware of your body's signals. Incorrect or excessive exercise can damage your health. Stop exercising immediately if you experience any of the following symptoms: pain, tightness in your chest, irregular heartbeat, extreme shortness of breath, lightheadedness, dizziness, or feelings of nausea.

Turn on the power switch located next to the power cord. Get to know your treadmill. Before attempting to use the treadmill take some time to stand alongside it and familiarize yourself with the controls. Once you feel comfortable get on, you can stand with your feet on the foot rails and balance yourself by putting your hands on the handrails.

Next, attach the clip end of the **Safety Key (No. 1)** to your clothing and insert the magnetic end of the key into the top console. Press the "START" button to start the treadmill. The treadmill will start at the default speed of 1 MPH (1 KM/H). Once you feel comfortable, you may slowly increase the speed. When you are finished with your exercise, press the "STOP/PAUSE" button or remove the magnetic end of **Safety Key (No. 1)** to stop the treadmill.

EMERGENCY STOP:

Remove the **Safety Key (No. 1)** from the top console to stop the treadmill immediately. Once the treadmill reaches a full stop, the window display on the top console will show "---" and the treadmill will beep. To start the treadmill again, insert the magnetic end of **Safety Key (No. 1)** into the top console and press "START" button.

POWER SAVE FUNCTION:

Once the treadmill has been inactive for 10 minutes, it will adjust to *Power Saving Mode*. When the treadmill is in *Power Saving Mode*, the window display on the top console will shut off. To reactivate, press any button.

POWER OFF:

Power to the treadmill can be turned off at any time without risk during or after an exercise.

CAUTION!

1. We recommend that you maintain a slow speed at the beginning of a session and hold the handrails until you become comfortable and familiar with the treadmill.
2. Insert the magnetic end of the **Safety Key (No. 1)** into the top console and attach the opposite end with the safety clip to your clothing before beginning your workout. To end your workout, press the "STOP/PAUSE" button or remove the **Safety Key (No. 1)**. The treadmill will stop immediately.

APP CONNECTION

CONNECT SMART EQUIPMENT TO SUNNYFIT APP:

1. Scan to download SunnyFit from the app store.



2. Ensure that the Bluetooth function is turned on from your mobile device.
3. If this is your first time using the SunnyFit app, follow the in-app instructions to register for your free SunnyFit account and log in.
4. Begin any workout activity that matches your smart equipment, then follow the onscreen prompts to search for and connect to your smart equipment.
5. When connected, your stats and records will be displayed at the end of your course/session, and recorded in your account profile!

TROUBLESHOOTING:

- If you are having trouble connecting your smart equipment, visit www.sunnyfit.com/guide or scan the QR code below:



- If you require additional support, please contact support@sunnyfit.com.

TECHNICAL DATA

Connectivity: Bluetooth LE

Frequency Range: 2400~2483.5 Mhz

Transmitting Power: 0 dBm

TROUBLESHOOTING

Code	Description	Possible Reasons	How to Troubleshoot
----	Safety key fault.	The safety key is not inserted correctly. Safety key sensor or safety key is damaged.	Insert the safety key properly. Replace the safety key sensor or safety key. If there's still a problem, replace the top console.
E01	Software overflow.	Overload.	Check wire connections from the console to the control board. If the wire has been punctured or damaged, you will need to replace it. If the problem is not rectified, you may need to replace the control board.
E02	Hardware overflow.	Overload.	Check if the incoming power supply is with correct voltage.
E04	Undervoltage protection.	The incoming voltage is too low. The control board is damaged.	Restart the treadmill. Check the incoming voltage to ensure it is correct. Check the control board, replace if damaged.
E05	Overvoltage protection.	The incoming voltage is too high. The control board is damaged.	Restart the treadmill. Check the incoming voltage to ensure it is correct. Check the control board, replace if damaged.
E06	Motor phase loss protection.	The motor wire is not connected, or the motor is damaged.	Check motor wires to see if the motor is connected. If the wire has been punctured or damaged, you will need to replace it. If the problem is not rectified, you may need to replace the motor.
E07	Motor lock protection.	The motor wire is not connected, or the motor is damaged.	Check motor wires to see if the motor is connected. If the wire has been punctured or damaged, you will need to replace it. If the problem is not rectified, you may need to replace the motor.
E08	The motor won't start.	The motor is damaged, or a moving part of the treadmill is stuck and therefore the motor is unable to rotate properly.	Inspect moving parts of the treadmill to ensure that they are operating correctly. Replace the motor if necessary.
E09	Motor overcurrent protection.	Running for a long time with high resistance.	Lubricate the treadmill. (see Page 7).
		The motor may be damaged.	Replace the motor.
E10	Current overload protection.	Running for a long time with high resistance.	Lubricate the treadmill. (see Page 7).
		The motor may be damaged.	Replace the motor.
		The control board may be damaged.	Replace the control board.
E12	Communication abnormality.	No communication from the top console to the control board.	Check to make sure the wires are connected properly, and the wires are without any punctures or damage. If this does not resolve the issue, check the control board and PCB IC to see if there's any damage, replace if necessary.

PARTS LIST

No.	Description	Spec.	Qty.
1	Safety Key		1
2	N/A		-
3	Key Panel Sticker		1
4	Lower Metal Dome Array		1
5	Overlay		1
6	Upper Metal Dome Array		1
7	Console Panel	413*356*52	1
8	N/A		-
9	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	ST4.2*8	10
10	Top Cover	715*435*130	1
11	Console Chip		1
12	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	ST4.2*16	19
13	Left Support Tube		1
14	Right Support Tube		1
15	Half-roundhead Hex Bolt	M8*15	4
16	Roundhead Hex Bolt	M8*40 thread L15	6
17	Flat Washer	Φ16*Φ8.5*1.2	14
18	Serrated Gasket	D8	6
19	Motor Belt	190J6	1
20-1	Motor	Brushless	1
21	Roundhead Hex Bolt	M8*15	4
22	Spring Washer	M8	4
23	N/A		-
24	N/A		-
25	Motor Cover	592*343*121	1
26	Console Bracket		1
27	Pipe Plug	50*30*10	2
28	Bottle Holder (R)	191*135*154	1
29	Bottle Holder (L)	191*135*154	1
30	Handrail Bushing	300*50*30	2
31-1	Speed Hand Pulse		1
32-1	Incline Hand Pulse		1
33-1	Single White Wire	100mm	2
34-1	Single Red Wire	100mm	2
35	Upper Console Wire	800mm	1
36	Middle Console Wire	1000mm	1
37	Lower Console Wire	500mm	1
38	Safety Key Sensor		1
39-1	Cross Recessed Pan Head Tapping Screw	ST4*35	4

No.	Description	Spec.	Qty.
40	Side Rail	1160*80*34	2
41	End Cap (R)	156*94*155	1
42	End Cap (L)	156*94*155	1
43	Roundhead Hex Bolt	M8*55	3
44-1	Rear Roller	38*517	1
45	Cross Recessed Sunk Head Screw	M6*40 thread L10	8
46	N/A		-
47	Cushion	Φ30*20*16	8
48	N/A		-
49	Running Board	1210*574*15	1
50-1	Running Belt	2720*420*1.4	1
51-1	Front Roller	42*533	1
52	N/A		-
53-1	Controller	1421G	1
54	Cross Roundhead Screw	M5*15	11
55	Cross Roundhead Screw	M5*10	5
56	Power Switch		1
57	Incline Motor		1
58	Half-roundhead Hex Bolt	M10*45 thread L25	1
59	Half-roundhead Hex Bolt	M10*60 thread L15	1
60	Lock Nut	M10	6
61	Flat Washer	Φ20*Φ10.5*2	6
62	Power Line	2100mm	1
63	Power Line Plug	N3	1
64	Roundhead Hex Bolt	M8*15 thread L15	1
65	Cable Protector	Φ24*Φ18*Φ12*9	2
66	Right Side Cover	225*183*52	1
67	Left Side Cover	225*183*52	1
68	Flat Foot Pad	Φ31.5*Φ6*16	4
69	Base Frame		1
70	Round Cushion	Φ20*Φ16*17.5	2
71-1	Main Frame		1
72	Transportation Wheel	Φ45*Φ8.2*20	2
73	Transportation Wheel Cover	60*30*18.8	2
74	Lock Nut	M8	6
75	Half-roundhead Hex Bolt	M8*25 thread L15	1
76	Cylinder		1
77	Half-roundhead Hex Bolt	M8*45 thread L10	1
78	Motor Bottom Cover	570*340*48	1

PARTS LIST

No.	Description	Spec.	Qty.
79	Screw	ST4.2*16	18
80	Moving Wheel	Φ51.5*Φ8.2*22	2
81	Incline Bracket		1
82	Half-roundhead Hex Bolt	M10*25 thread L20	4
83	Incline Bushing	Φ15*Φ9*8.2	4
84	Half-roundhead Hex Bolt	M8*45 thread L15	4
85	Spanner with		1
86	Silicone Oil		1
87	Allen Wrench	S5	1

No.	Description	Spec.	Qty.
88	Allen Wrench	S6	1
89-1	Top Console	1421G	1
90-1	Console	1421G	1
91	Magnetic Ring		1
92	Grounded Line		1
93	Filter	10A	1
94	Motor Fixed Board (L)		1
95	Motor Fixed Board (R)		1
96	Magnetic Ring	Φ28*Φ16*13H	1

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Gracias por haber elegido nuestro producto. Para garantizar su seguridad y salud, utilice este equipo correctamente. Es importante que lea todo el manual antes de instalar y usar el equipo. Solo se puede garantizar el uso seguro y eficaz del equipo si se instala, mantiene y utiliza correctamente. Es su responsabilidad asegurarse de que todos los usuarios del equipo conozcan todas las advertencias y precauciones.

1. Antes de comenzar algún programa de ejercicios, deberá consultar con su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pudiera poner en riesgo su salud y seguridad o que pudiera impedir que utilice correctamente el equipo. Es importante que reciba las recomendaciones de su médico en caso de que esté tomando algún medicamento que pudiera afectar su ritmo cardíaco, presión arterial o nivel de colesterol.
2. Esté atento a las señales que le envía su cuerpo. Ejercitarse de manera incorrecta o excesiva puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire, sensación de desmayo, mareos o sensación de náuseas. Si presenta alguna de esas condiciones, deberá consultar con su médico antes de continuar con su programa de ejercicios.
3. Mantenga el equipo lejos del alcance de niños y mascotas.
4. Utilice el equipo en una superficie plana y sólida con una cubierta protectora para su piso o alfombra. Para garantizar su seguridad, el equipo debe tener por lo menos 240 cm (8 pies) de espacio libre detrás y 60 cm (2 pies) de espacio libre a sus lados.
5. Asegúrese de que todas las tuercas y pernos estén bien ajustados antes de usar el equipo. Solo puede conservarse la seguridad del equipo si se inspecciona regularmente para detectar daños o desgaste.
6. Siempre utilice el equipo como se indica. Si encuentra algún componente defectuoso mientras instala o revisa el equipo, o si escucha ruidos extraños que provienen de este mientras se ejercita, deje de utilizarlo inmediatamente y no lo utilice hasta que el problema se haya corregido.
7. Use ropa adecuada cuando utilice el equipo. Evite usar ropa suelta que pueda enredarse en el equipo.
8. No coloque los dedos u objetos en las piezas móviles del equipo.
9. La capacidad de peso máximo de esta unidad es de 135 kgs (300 libras).
10. Este equipo no es adecuado para uso terapéutico.
11. Muévase con cuidado cuando se levante o translade el equipo. Siempre utilice la técnica de levantamiento adecuada y pida ayuda en caso de que sea necesario.
12. Su producto está diseñado para usarse en un lugar fresco y seco. Debe evitar tenerlo en lugares extremadamente fríos, calientes o húmedos, ya que podría provocar corrosión y otros problemas afines.
13. Este equipo está diseñado solo para uso interior! No es para uso comercial!

⚠ NOTA IMPORTANTE:

¡La banda para caminadora debe lubricarse antes del primer uso! Consulte la página 29 para obtener instrucciones sobre cómo aplicar correctamente el lubricante.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Al utilizar un aparato eléctrico, deben seguirse siempre unas precauciones básicas, entre las que se incluyen las siguientes:

Lea todas las instrucciones antes de utilizar (este aparato).

PELIGRO - Para reducir el riesgo de descarga eléctrica y de lesiones causadas por piezas móviles:

Desenchufe siempre este aparato de la toma de corriente inmediatamente después de utilizarlo y antes de limpiarlo o repararlo.







ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de quemaduras, incendios, descargas eléctricas o lesiones personales:

1. Un aparato nunca debe dejarse desatendido cuando está enchufado. Desenchúfelo de la toma de corriente cuando no lo utilice y antes de poner o quitar piezas.
2. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad. Mantenga a los niños menores de 13 años alejados de este aparato.
3. Utilice este aparato sólo para el uso previsto, tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por el fabricante.
4. No utilice nunca este aparato si tiene el cable o el enchufe dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si se ha caído al agua. Póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).
5. No transporte este aparato por el cable de alimentación ni utilice el cable como asa.
6. Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
7. No utilice nunca el aparato con los orificios de ventilación obstruidos. Mantenga los orificios de ventilación libres de pelusas, pelos y similares.
8. No deje caer ni introduzca objetos en las aberturas.
9. No utilizar al aire libre. Sólo para uso doméstico.
10. No utilice el aparato en lugares donde se utilicen productos en aerosol o donde se administre oxígeno.
11. Para desconectar el aparato, gire todos los controles a la posición de apagado y desenchúfelo de la toma de corriente.
12. **PRECAUCIÓN:** Riesgo de lesiones a las personas - Para evitar lesiones, extreme las precauciones al subir o bajar de una cinta en movimiento. Lea el manual de instrucciones antes de utilizar el aparato.
13. Conecte este aparato únicamente a una toma de corriente con conexión a tierra. Consulte las instrucciones de conexión a tierra.
14. Retire la caja de control (o la llave, o el pasador de seguridad, según corresponda) cuando no esté en uso, y guárdela fuera del alcance de los niños.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES


CONTENIDO DEL MONTAJE

AL ABRIR LA CAJA, ENCONTRARÁ LAS SIGUIENTES PIEZAS:

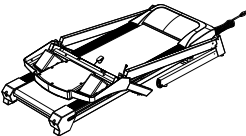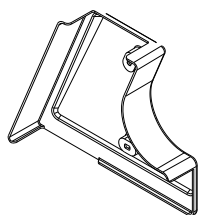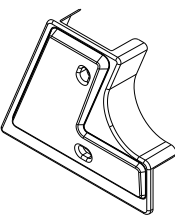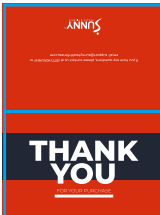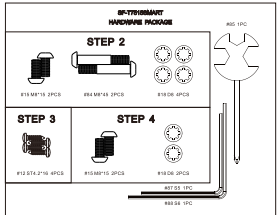 71-1	 1	 66	 67
 86	 A	 B	 C

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
71-1	Estructura Principal		1
1	Llave de Seguridad		1
66	Cubierta Lateral Derecha	225*183*52	1
67	Cubierta Lateral Izquierda	225*183*52	1
86	Aceite de Silicona		1
A	Manual		1
B	Tarjeta de Agradecimiento		1
C	Paquete de Hardware		1

PAQUETE DE HARDWARE

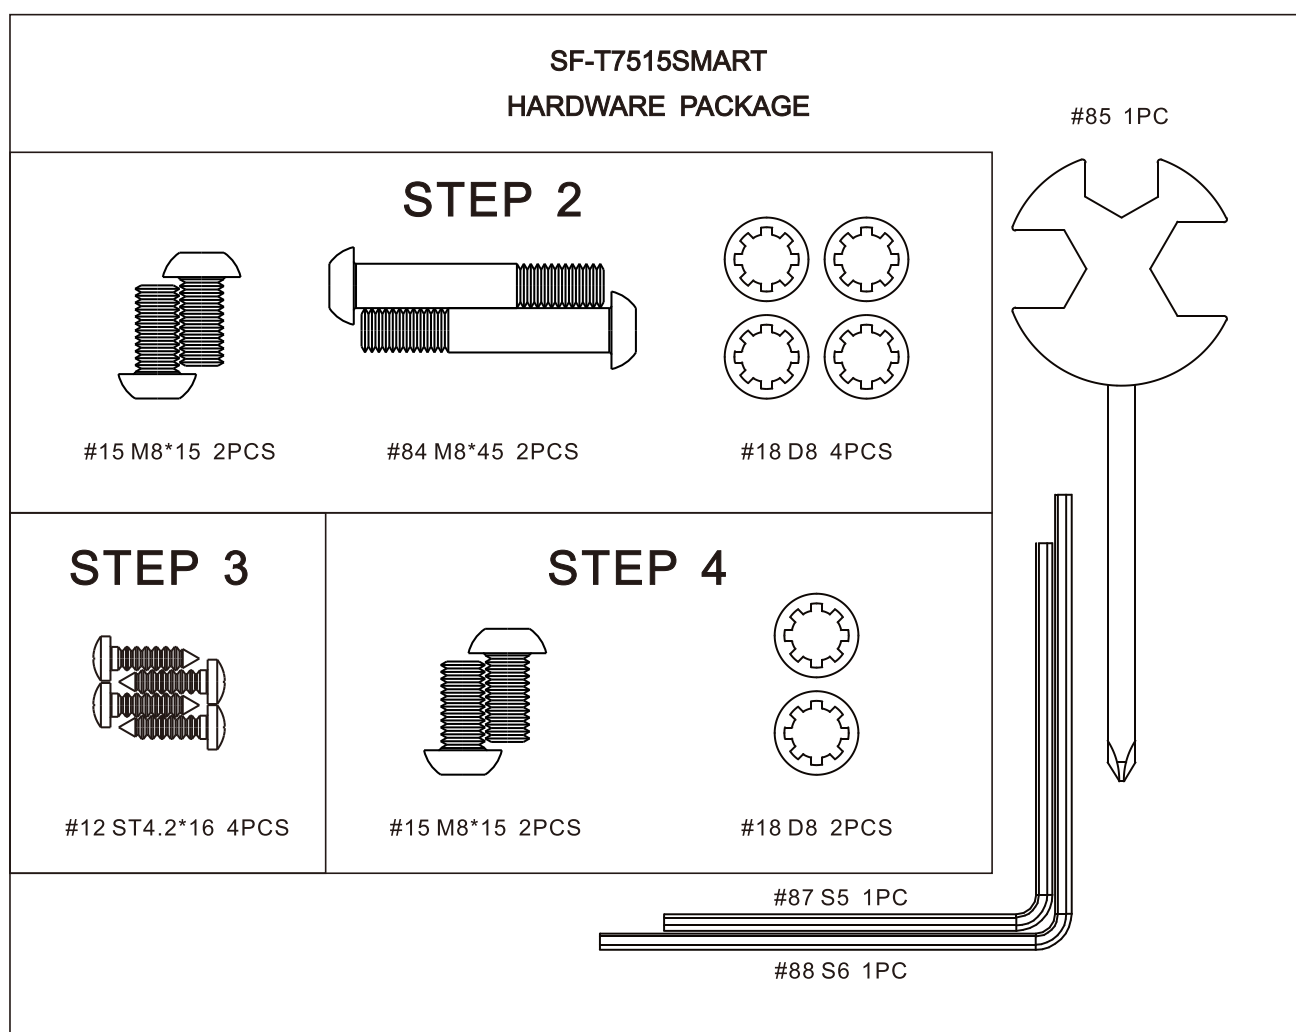

Pedido de piezas de repuesto (sólo para clientes de EE.UU. y Canadá)


Proporcione la siguiente información para que podamos identificar con precisión la(s) pieza(s) necesaria(s):

- ✓ El número de modelo (en la portada del manual)
- ✓ El nombre del producto (en la portada del manual)
- ✓ El número de pieza que aparece en el « DIAGRAMA EXPLÍCITO » (página 67) y en la « LISTA DE PIEZAS » (páginas 43~44)

Póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

INSTRUCCIONES DE MONTAJE


Valoramos su experiencia con los productos Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con las piezas o la resolución de problemas, póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

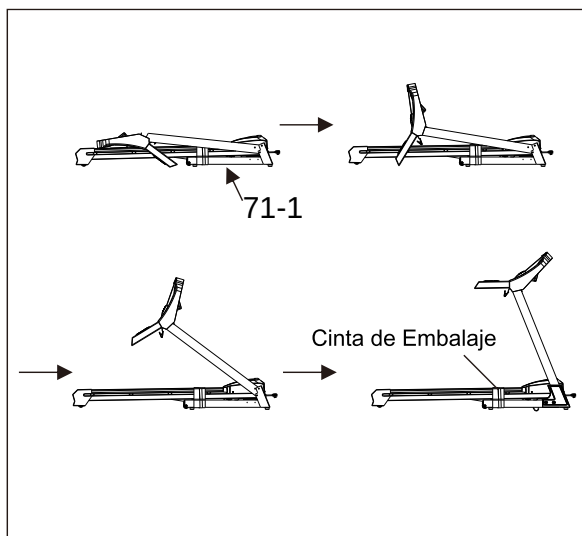

PASO 1:


Abra la caja y retire todo el contenido. Coloque la **Estructura Principal (n.º 71-1)** en un terreno nivelado y asegúrese de tener un espacio de trabajo limpio y adecuado. Siga el diagrama de la izquierda para levantar la consola superior en posición vertical.

NOTA: ¡Tenga cuidado de no pinchar los cables al doblarlos! No retire todavía la cinta de embalaje.

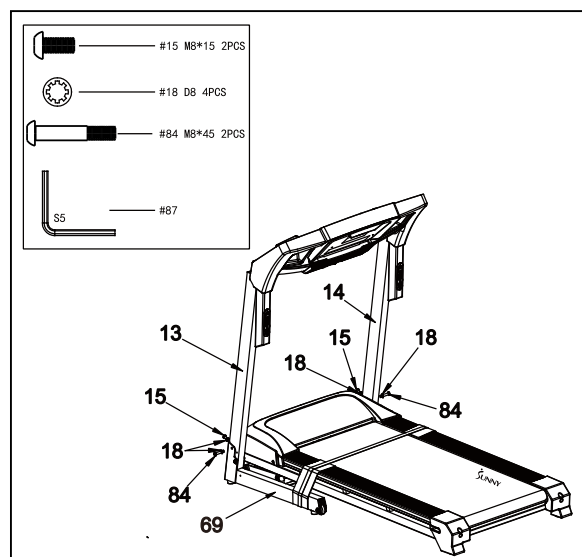

PASO 2:


Asegure los **Tubos de Soporte Izquierdo y Derecho (n.º 13 y n.º 14)** a la **Estructura Base (n.º 69)** utilizando 2 **Tornillos Hexagonales de Cabeza Semirredonda (n.º 15)**, 2 **Tornillos Hexagonales de Cabeza Semirredonda (n.º 84)** y 4 **Juntas Dentadas (n.º 18)**. Ajuste y asegure con la **Llave Allen (n.º 87)**.

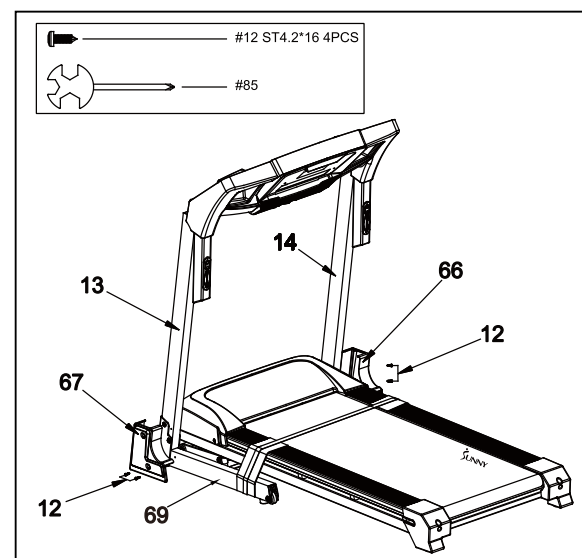

PASO 3:


Fije las **Cubiertas Laterales Izquierda y Derecha (n.º 67 y n.º 66)** a los **Tubos de Soporte Izquierdo y Derecho (n.º 13 y n.º 14)** de la **Estructura Base (n.º 69)** utilizando 4 **Tornillos Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrados (n.º 12)**. Apriete y asegure con la **Llave Con Destornillador (n.º 85)**.

Valoramos su experiencia con los productos Sunny Health and Fitness. Para obtener ayuda con las piezas o la resolución de problemas, póngase en contacto con nosotros en support@sunnyhealthfitness.com o en el 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

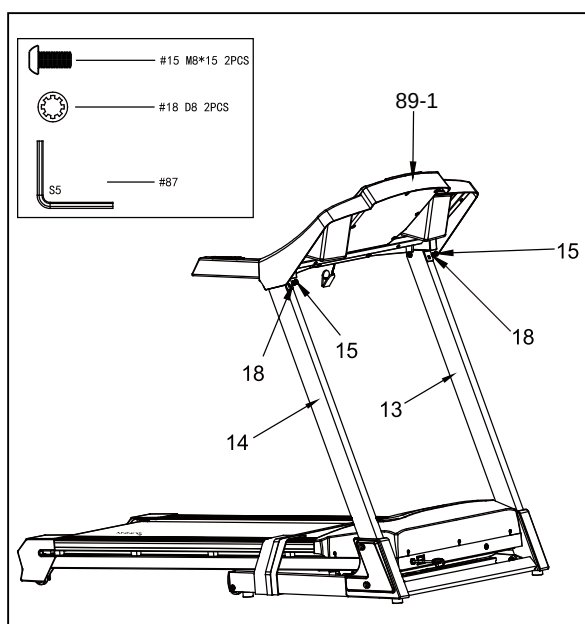

PASO 4:

Asegure la **Consola Superior (n.º 89-1)** a los **Tubos de Soporte Izquierdo y Derecho (n.º 13 y n.º 14)** usando 2 **Tornillos Hexagonales de Cabeza Semirredonda (n.º 15)** y 2 **Juntas Dentadas (n.º 18)**. Ajuste y asegure con la **Llave Allen (n.º 87)**.

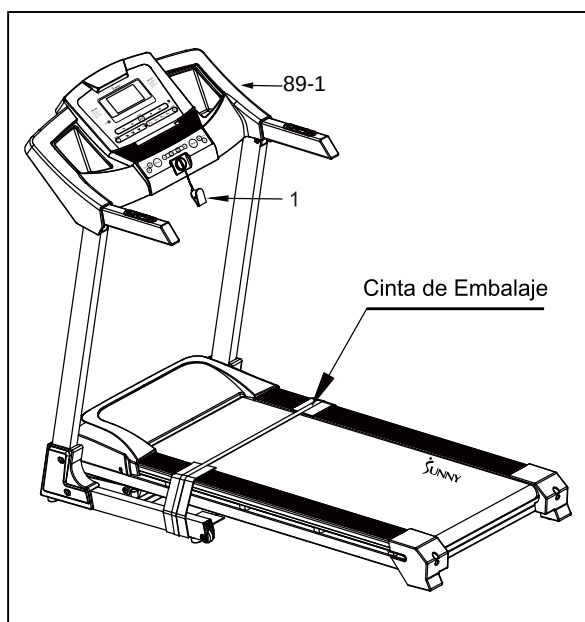

PASO 5:

Inserte la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la **Consola Superior (n.º 89-1)**. Ahora puede quitar la cinta de embalaje.

NOTA: Sujete el clip de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** a su ropa cuando utilice la cinta rodante.

¡El armado está completo!

NOTA IMPORTANTE: ¡La cinta de correr debe lubricarse antes de su primer uso! Consulte la página 29 para obtener las instrucciones sobre cómo aplicar correctamente el lubricante.

LUBRICACIÓN DE LA CAMINADORA

Deberá lubricar caminadora antes de usarla por primera vez! Limpiar la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** y el **Tapiz Rodante (n.º 49)** antes de volver a engrasar. Es importante lubricar el **Tapiz Rodante (n.º 49)** y **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**, ya que la fricción entre ambos afecta la vida útil y el funcionamiento de la cinta de correr, por lo tanto, se sugiere inspeccionar con regularidad el **Tapiz Rodante (n.º 49)** y la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**. Si encuentra algún desgaste en el **Tapiz Rodante (n.º 49)**, comuníquese con nosotros: support@sunnyhealthfitness.com.

ADVERTENCIA: Siempre desenchufe la cinta de correr antes de limpiarla, lubricarla o repararla.


CÓMO LUBRICAR:

1. Levante la Banda de la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** en un lado y aplique lubricante en el **Tapiz Rodante (n.º 49)**. Repita este procedimiento en el otro lado.
2. Para mantener mejor la cinta de correr y prolongar su vida útil, se recomienda apagar la máquina durante 10 minutos cada 1 hora y apagarla totalmente cuando no esté en uso.
3. Si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** está floja, el usuario podría resbalarse mientras esté corriendo; y si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**, afectará negativamente el desempeño de los motores y también creará mayor fricción entre el rodillo y la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**. La tensión más adecuada para las cintas se obtiene al jalar a **50-75 mm** desde **Tapiz Rodante (n.º 49)**.

NOTA: NO AFLOJE NI HAGA AJUSTES A LA BANDA DE CAMINADORA CUANDO SE APLICA LA LUBRICACIÓN.

Se recomienda la siguiente tabla:

Usuario moderado (menos de 3 horas a la semana)	<i>cada 2 meses</i>
Usuario intermedio (3-5 horas a la semana)	<i>cada 45 días</i>
Usuario frecuente (más de 5 horas a la semana)	<i>cada mes</i>

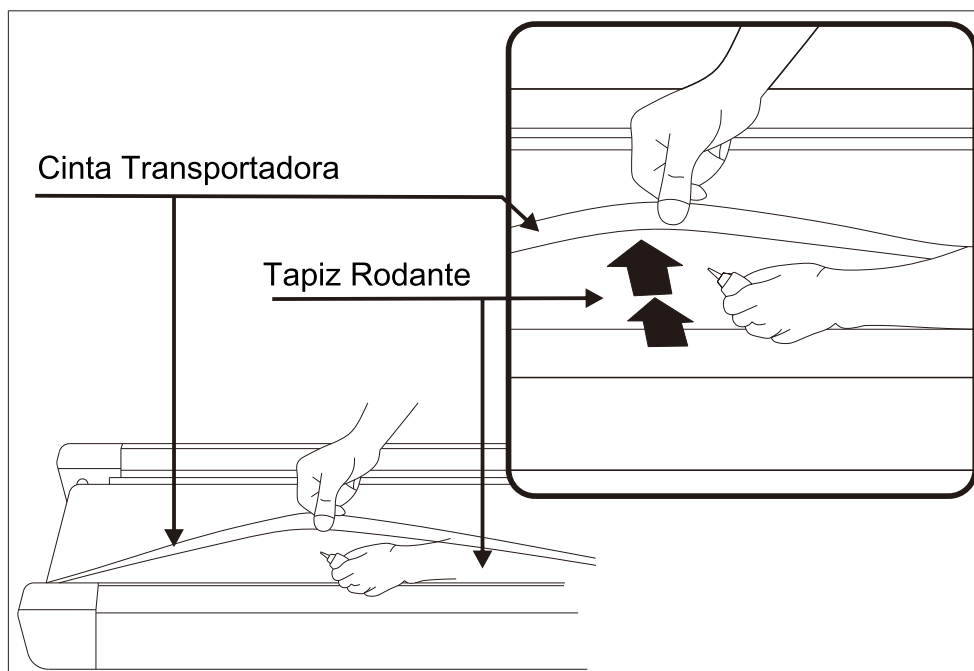


INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Una limpieza general le ayudará a prolongar la vida útil y el rendimiento de la cinta de correr. Mantenga la unidad limpia y cuidada; sacuda el polvo de los componentes periódicamente. Limpie ambos lados de **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** para evitar que se acumule polvo debajo de la faja. Mantenga limpios sus zapatos de correr para evitar que la suciedad desgaste el **Tapiz Rodante (n.º 49)** y **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**. Limpie la superficie de **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** con un paño limpio y húmedo.


AJUSTE DE LA CINTA DE CORRER

Coloque la cinta rodante sobre un terreno llano y ajústela a 3-5 MPH (5-8 KM/H) para comprobar si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** se desvía del centro. Ajuste la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** según las instrucciones siguientes con la **Llave Allen (n.º 88)**.


Si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** se mueve hacia la derecha, entonces gire el perno de ajuste del lado derecho una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la derecha, luego gire el perno de ajuste del lado izquierdo una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la izquierda. Si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** no se mueve, siga ajustando $\frac{1}{4}$ de vuelta cada vez hasta que se centre. Consulte la Figura A.

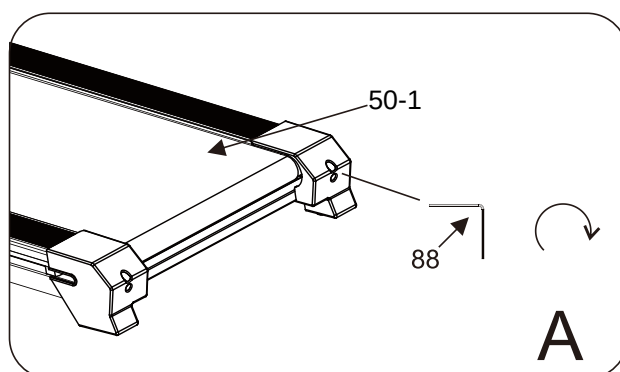


Si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** se mueve hacia la izquierda, entonces gire el perno de ajuste del lado izquierdo una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la derecha, luego gire el perno de ajuste del lado derecho una vuelta de $\frac{1}{4}$ hacia la izquierda. Si la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** no se mueve, siga ajustando $\frac{1}{4}$ de vuelta cada vez hasta que se centre. Consulte la Figura B.

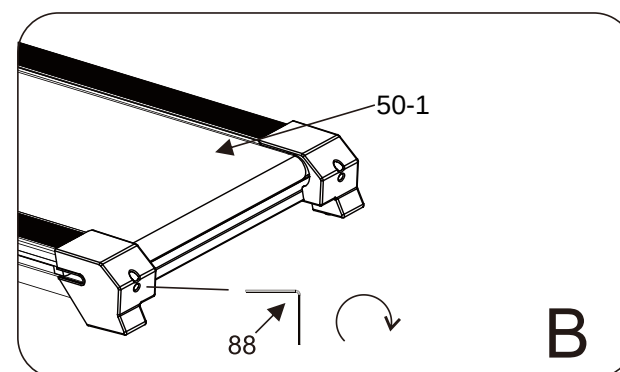

Con el tiempo, la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** se aflojará. Para ajustar la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**, gire los pernos de ajuste de los lados izquierdo y derecho una vuelta completa hacia la derecha, luego compruebe la tensión de la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**. Continúe este proceso hasta que la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)** tenga la tensión correcta. Asegúrese de ajustar ambos lados por igual para asegurar la alineación correcta de la **Cinta Transportadora (n.º 50-1)**. Consulte la Figura C.

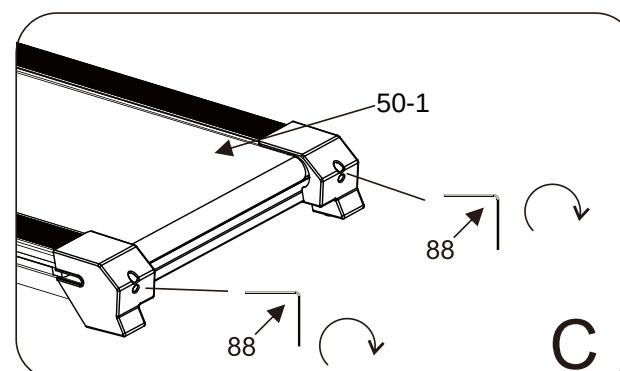


INSTRUCCIONES DE PLEGADO

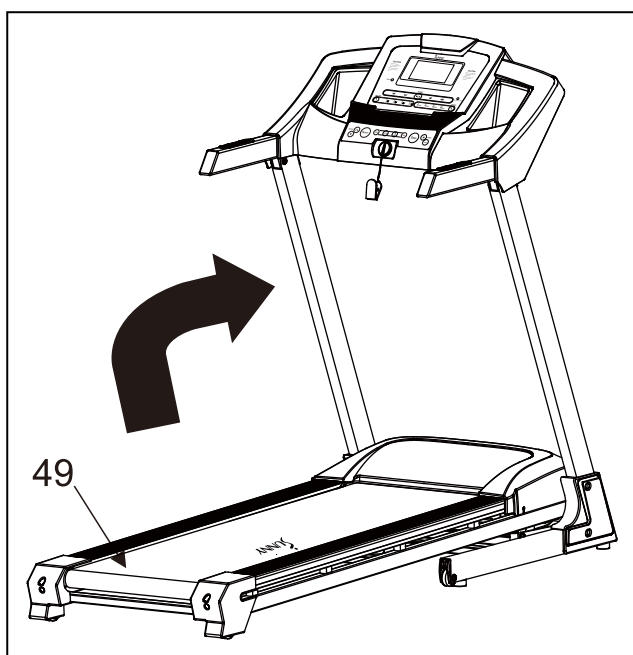

PLEGADO:

Para plegar la cinta, coloque las manos en el extremo del **Tapiz Rodante (n.º 49)** y levántelo por completo hasta que oiga el "clic" del cierre de seguridad del **Cilindro (n.º 76)**.

NOTA: Asegúrese de que la inclinación esté en CERO al plegar y desplegar.

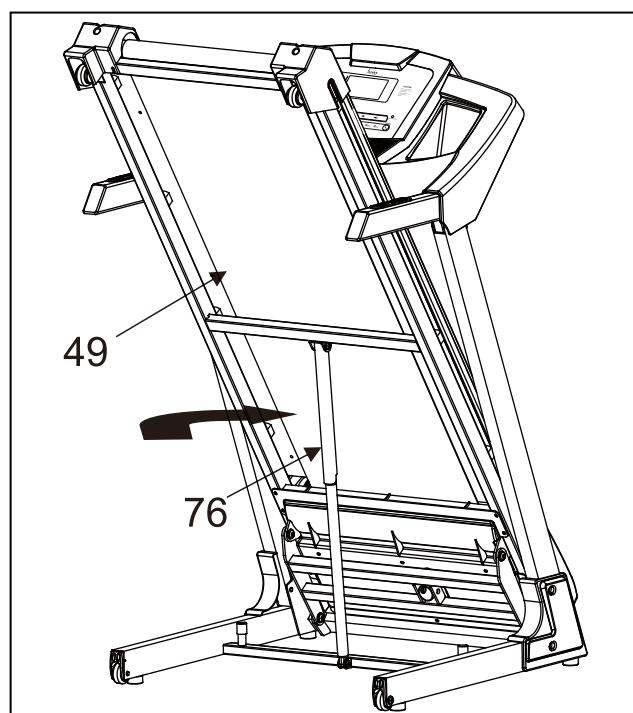


DESPLEGADO:

Para desplegar la cinta de correr, basta con dar una ligera patada al **Cilindro (n.º 76)** y tirar al mismo tiempo hacia abajo del **Tapiz Rodante (n.º 49)**. Gracias a su sistema de caída suave, la cinta se desplegará lentamente.


NOTA: Mantenga a todos y a todas las mascotas alejadas de la cinta para correr cuando la despliegue.

CÓMO MOVER LA CINTA DE CORRER

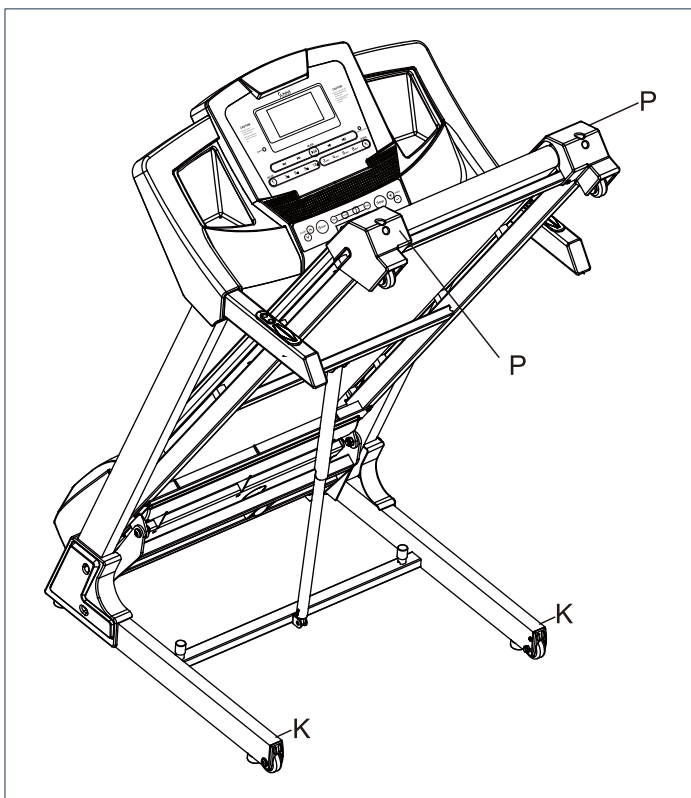


NOTA: Antes de intentar mover la cinta de correr, asegúrese de haberla plegado correctamente. Desenchufe el cable de alimentación.

Para inclinarla, empiece colocando una mano en la posición "P" para sujetar el extremo superior de la cinta de correr. Luego, coloque un pie en la posición "K" para sujetar el extremo inferior de la cinta de correr de manera firme. Con el pie en la posición "K", incline lentamente la parte superior de la cinta de correr hacia abajo, en dirección al suelo. Cuando la cinta de correr alcance un punto lo suficientemente bajo, las ruedas de la cinta de correr tocarán el suelo.

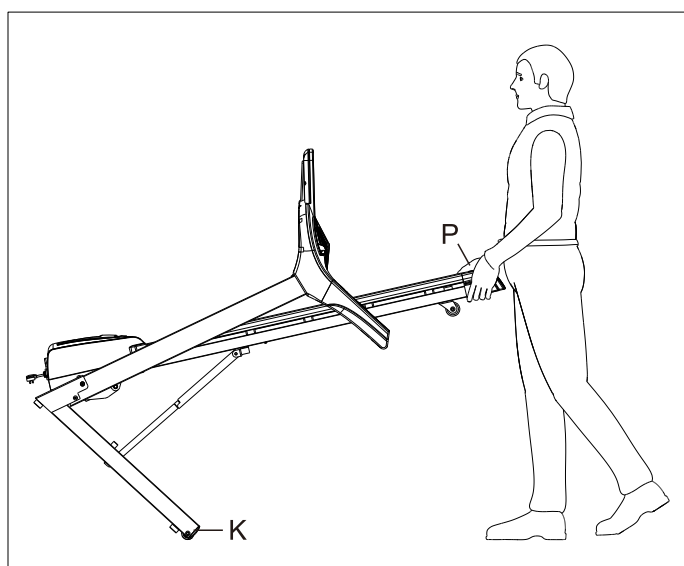

Para transportarla, sostenga la sección "P" de la cinta de correr e inclínela hasta que las ruedas "K" puedan moverse en el suelo.

INSTRUCCIONES DE INCLINACIÓN

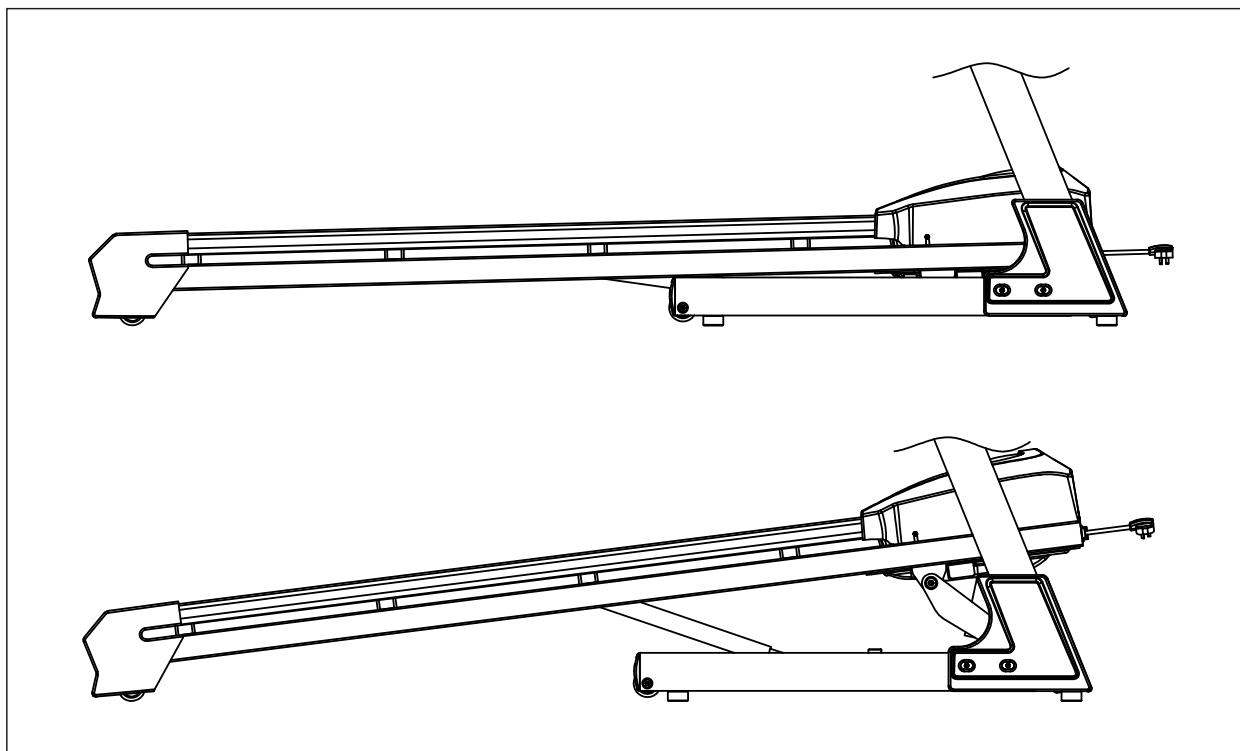

Las botones de la consola   y las botones de la barandilla + - INCLINE (INCLINACIÓN) se utilizan para controlar el nivel de inclinación. Aumente o disminuya el nivel de inclinación presionando los botones de inclinación una vez por nivel o manteniendo presionada una botón de inclinación hacia abajo para saltar al nivel deseado.

Las botones de INCLINE (INCLINACIÓN) rápidas al 3 , 6 , 9 , 12 le dan la posibilidad de programar instantáneamente un nivel de inclinación específico con solo presionar un botón.

NIVELES DE INCLINACIÓN

- (0) = 1.45° (2.5%)
- (1) = 1.7° (3.0%)
- (2) = 2.05° (3.6%)
- (3) = 2.4° (4.2%)
- (4) = 2.75° (4.8%)
- (5) = 3.15° (5.5%)
- (6) = 3.5° (6.1%)
- (7) = 4.0° (7.0%)
- (8) = 4.55° (8.0%)
- (9) = 5.05° (8.8%)
- (10) = 5.65° (9.9%)
- (11) = 6.25° (11.0 %)
- (12) = 6.85° (12.0%)


INFORMACIÓN IMPORTANTE DE ELECTRICA

ADVERTENCIA:

Esta cinta de correr requiere una fuente de alimentación de **120V** para que pueda funcionar correctamente. Para su seguridad y para la seguridad de los demás, verifique que la fuente de alimentación sea la correcta antes de enchufar el equipo. Una fuente de alimentación por encima o por debajo de este nivel podría provocar un gran daño al equipo o al usuario.

MÉTODOS DE CONEXIÓN A TIERRA:

Este producto debe estar conectado a tierra. La puesta a tierra ofrece menor resistencia a la corriente eléctrica y reduce el riesgo de descarga eléctrica. El enchufe debe conectarse a una toma de corriente apropiada que esté debidamente instalada y conectada a tierra, de acuerdo con todos los códigos y ordenanzas locales. Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que tenga la misma configuración que el enchufe. No utilice adaptador para este producto.

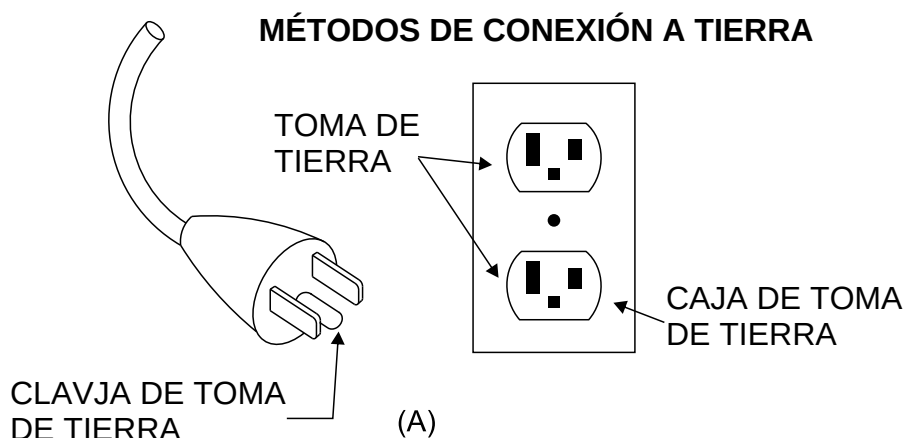


PELIGRO:

Una conexión incorrecta del conductor de puesta a tierra del equipo puede provocar una descarga eléctrica. Consulte con un electricista certificado si tiene dudas sobre la puesta a tierra adecuada del producto. No cambie el enchufe que viene con el producto. Si no encaja en la toma de corriente, pídale a un electricista que instale una toma de corriente adecuada.

¡ADVERTENCIA!

1. **NUNCA** utilice una toma de corriente de pared GFCI (interruptor de circuito por falla de puesta a tierra) con esta cinta de correr. Verifique que no haya ningún cable de alimentación en las piezas móviles de la cinta, incluido el mecanismo de elevación y las ruedas de transporte.
2. **NUNCA** opere la máquina con un generador o fuente de alimentación UPS.
3. **NUNCA** retire ninguna cubierta sin antes desconectar la alimentación de CA.
4. **NUNCA** exponga la máquina a la lluvia ni a la humedad. Esta máquina no está diseñada para ser usada al aire libre, cerca de piscinas ni en ningún otro ambiente de alta humedad.

CONSOLA DE VISUALIZACIÓN

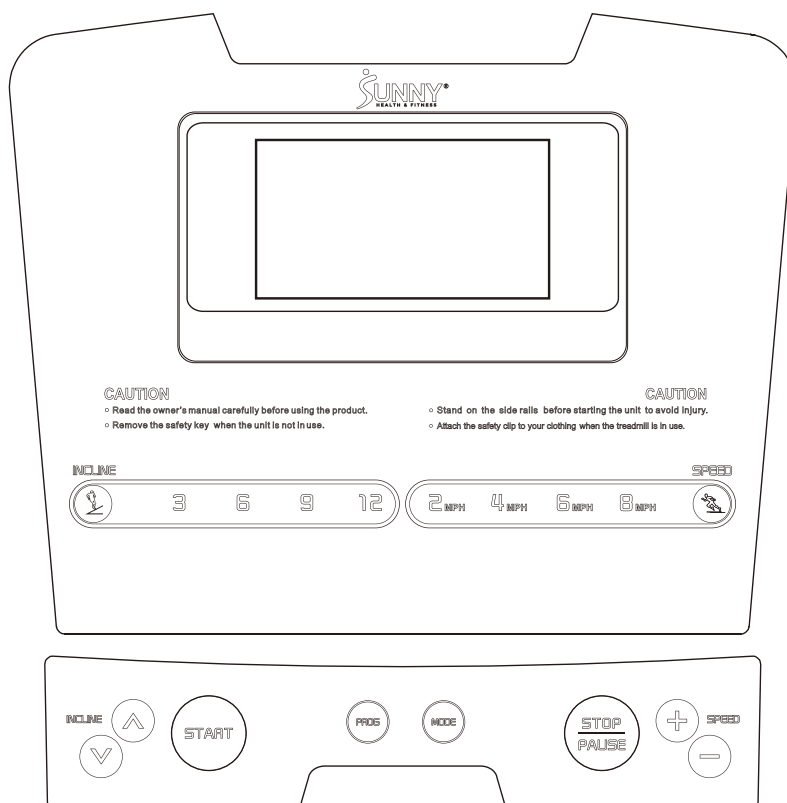

DISPLAY

1. **PROGRAM (PROGRAMA):** Además del modo manual, hay 12 programas preestablecidos (P1-P12), 3 programas de usuario personalizados (U1-U3) y programa FAT.
2. **SPEED (VELOCIDAD):** El rango de velocidad es 1 a 8 MPH (1 a 12 KM/H). La velocidad inicial predeterminada es 1 MPH (1 KM/H).
3. **TIME (TIEMPO):** Muestra el tiempo transcurrido (0:00-99:59 MINUTOS). Si el tiempo llega a 99:59, la máquina se detendrá suavemente y mostrará la palabra "End" (fin), luego reiniciará automáticamente en 0:00 después de 10 segundos. Al configurar en "Countdown Mode" (modo de cuenta regresiva), se contará desde el tiempo ingresado hasta 0:00. Cuando el reloj llegue a 0:00, la máquina se detendrá suavemente y mostrará la palabra "End" (fin), luego reiniciará automáticamente después de 10 segundos.
4. **DISTANCE (DISTANCIA):** Muestra la distancia recorrida o la cuenta regresiva de distancia (0.00- 99.9 MILES) / (0.00-99.9 KM). Se muestra cada 5 segundos.
5. **CALORIES (CALORÍAS):** Muestra el total de calorías quemadas o la cuenta regresiva de calorías (0.0-999 KCAL). Se muestra cada 5 segundos.
6. **INCLINE (INCLINACIÓN):** Muestra la inclinación actual (INCLINACIÓN de 0 al 12).
7. **PULSE (PULSO):** Muestra tus datos de pulso cuando las manos están colocadas en los sensores o conectadas al pulsómetro (50-200 BPM). La consola puede conectarse al pulsómetro en cualquier momento, excepto en el modo de ahorro de energía.
NOTA: El pulsómetro no está incluido. La función de frecuencia cardiaca inalámbrica funciona con el monitor de frecuencia cardiaca SunnyFit HR200.
8. **SAFETY KEY (LLAVE DE SEGURIDAD):** El bloqueo de la llave de seguridad actúa como una función de parada de emergencia. En caso de emergencia, simplemente retire la **Llave de Seguridad (n.º 1)** de la consola superior y la consola superior emitirá un pitido dos veces y detendrá la cinta de correr.
9. **STEP:** Muestra el total de pasos (1-99999 pasos). Se muestra cada 5 segundos.

CONVERSIÓN DE UNIDADES DEL SISTEMA IMPERIAL AL MÉTRICO

En primer lugar, retire la **Llave de Seguridad (n.º 1)** de la **Consola Superior (n.º 89-1)** y, a continuación, pulse los botones « PROG » y « MODE (MODOS) » a la vez durante 5 segundos. Está en Sistema Imperial cuando se visualiza « 8 ». Está en Sistema Métrico cuando se visualiza « 12 ».

NOTA: Si se ajusta el equipo al sistema métrico, la velocidad y la distancia se mostrarán en Kilómetros y Kimómetros/Hora.

BOTONES DE FUNCIÓN/MODO MANUAL

1. **START (INICIAR):** Inserte la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la consola superior y presione botón « START (INICIAR) » para iniciar la cinta para correr. La cinta para correr se iniciará a la velocidad de funcionamiento predeterminada de **1 MPH (1KM/H)**.
2. **STOP/PAUSE (DETENER/ PAUSA):** Cuando esté en uso, pulse este botón una vez para PAUSAR su entrenamiento y los datos del entrenamiento actual se seguirán mostrando. Pulse de nuevo el botón « STOP/PAUSE (DETENER/ PAUSA) » para finalizar completamente su sesión de entrenamiento y todos los datos se borrarán y se restablecerán a la configuración inicial. En estado de STOP (DETENER), mantén pulsado el botón « STOP/PAUSE (DETENER/PAUSA) » durante 6 segundos para desconectar el pulsómetro. Para volver a conectar el pulsómetro, mantén pulsado el botón « STOP/PAUSE (DETENER/PAUSA) » durante 6 segundos.
3. **SPEED +/- BUTTONS (BOTONES DE VELOCIDAD +/-):** Durante el uso, presione estas botones +/- para aumentar o disminuir su velocidad. La velocidad se ajustará 0,1 MPH (1KM/H) por vez.
4. **MODE (MODOS):** Presione este botón para elegir el **Modo de Cuenta Regresiva** que desea programar antes de iniciar la cinta para correr.
 - a. Pulse el botón « MODE (MODOS) » para ajustar el **H-1 [TIME (TIEMPO)]**, **H-2 [DISTANCE (DISTANCIA)]**, or **H-3 [CALORIES (CALORÍAS)]** para la cuenta atrás desde.
 - i. **H-1 [TIME (TIEMPO)]:** La cuenta regresiva se establece en el ajuste de tiempo inicial de 30:00 MIN. Puede aumentar o disminuir el tiempo establecido presionando las botones de « SPEED (VELOCIDAD) +/- ». El rango de ajuste de TIME (TIEMPO) es de 5:00-99:00 MIN.
 - ii. **H-2 [DISTANCE (DISTANCIA)]:** La cuenta regresiva se establece en el ajuste de distancia inicial de 1.00 MILLA (1.00 KM). Puede aumentar o disminuir la distancia establecida presionando las botones de « SPEED (VELOCIDAD) +/- ». El rango de ajuste de DISTANCE (DISTANCIA) es de 1.00-99.0 MILLAS (1.00-99.0 KM).
 - iii. **H-3 [CALORIES (CALORÍAS)]:** La cuenta regresiva se establece en el ajuste de calorías inicial de 50.0 KCAL. Puede aumentar o disminuir las categorías establecidas presionando las botones de « SPEED (VELOCIDAD) +/- ». El rango de ajuste de CALORIES (CALORÍAS) es de 20.0-990 KCAL.
 - b. Presione botón « START (INICIAR) » para comenzar este ejercicio.

NOTA: Una vez que se complete el programa del modo de cuenta regresiva, la cinta de correr se detendrá y luego regresará al modo manual.

5. **2, 4, 6, 8 (BOTONES DE VELOCIDAD RÁPIDA):** Use estas botones de velocidad rápida para llevar instantáneamente la cinta de correr a la velocidad deseada de 2MPH, 4MPH, 6MPH u 8MPH. Si se ajusta la caminadora al sistema métrico, los controles de velocidad rápida mostrarán 3 KM/H, 6 KM/H, 9 KM/H, 12 KM/H.
6. **3, 6, 9, 12 (BOTONES DE INCLINACIÓN RÁPIDA):** Use estas botones de inclinación rápida para llevar instantáneamente la cinta para correr a una inclinación del 3, 6, 9 o 12.

PROGRAMS (PROGRAMAS)

Pulse el botón «PROG» para seleccionar P1, P2,P11,P12. Pulse los botones « SPEED (VELOCIDAD) +/- » para ajustar el tiempo de ejercicio y, a continuación, pulse el botón « START (INICIAR) » para iniciar el ejercicio. Una vez finalizado el ejercicio, la cinta mostrará "End" (fin) y se detendrá automáticamente.

Cada programa se divide en 10 segmentos de ejercicios en una división de tiempo igual. Utilice la tabla siguiente para el sistema imperial o métrico.

Programa en sistema Imperial (Millas/Hora)

PROGRAMA \ TIEMPO		INTERVALO DE TIEMPO = TIEMPO CONFIGURADO/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDAD	1.8	1.8	3.6	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VELOCIDAD	1.8	1.8	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.6	3.6	2.4
	INCLINACIÓN	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VELOCIDAD	1.2	2.4	3.6	4.8	4.2	4.8	3.6	1.2	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VELOCIDAD	1.8	1.8	3.0	3.6	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.8
	INCLINACIÓN	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VELOCIDAD	1.8	3.6	3.6	3.6	4.8	4.2	4.2	3.0	3.0	2.4
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VELOCIDAD	1.2	3.6	3.0	2.4	4.8	4.2	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VELOCIDAD	1.2	5.4	5.4	4.2	4.2	4.2	3.0	1.8	1.2	1.2
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VELOCIDAD	1.2	2.4	2.4	2.4	3.0	3.6	4.8	4.8	3.6	1.2
	INCLINACIÓN	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VELOCIDAD	1.2	2.4	3.0	3.0	3.6	3.0	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VELOCIDAD	1.2	3.0	4.2	3.0	4.8	3.6	3.0	1.2	2.4	1.8
	INCLINACIÓN	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VELOCIDAD	1.2	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	3.0	1.8	1.2
	INCLINACIÓN	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VELOCIDAD	1.2	1.8	3.0	3.6	4.8	3.6	5.4	3.6	3.0	1.8
	INCLINACIÓN	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Programa en Sistema Métrico (Kilómetros/ Hora)

TIEMPO PROGRAMA		INTERVALO DE TIEMPO = TIEMPO CONFIGURADO/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VELOCIDAD	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VELOCIDAD	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINACIÓN	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VELOCIDAD	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINACIÓN	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VELOCIDAD	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINACIÓN	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VELOCIDAD	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VELOCIDAD	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINACIÓN	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VELOCIDAD	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINACIÓN	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VELOCIDAD	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINACIÓN	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VELOCIDAD	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINACIÓN	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VELOCIDAD	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINACIÓN	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VELOCIDAD	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINACIÓN	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VELOCIDAD	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINACIÓN	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

PROGRAMAS DE USUARIO (U1-U3):

El programa de usuario se compone de 10 segmentos. Puede personalizar cada segmento de su ejercicio programando el tiempo de duración, la velocidad deseada y la inclinación de cada segmento individual.

1. Presione el botón « PROG » para seleccionar U1, U2 o U3. Pulse los botones « SPEED (VELOCIDAD) +/- » para ajustar el tiempo de ejercicio del programa.
2. Presione botón « MODE (MODO) » para ingresar al modo de configuración y configurar la SPEED (VELOCIDAD) deseada del 1er segmento presionando las botones de « SPEED (VELOCIDAD) +/- ».
3. Configure la INCLINE (INCLINACIÓN) presionando las botones de « INCLINE (INCLINACIÓN) +/- ».
4. Presione botón « MODE (MODO) », y su 1er segmento estará configurado.
5. Repita las instrucciones anteriores (2 a 4) hasta que haya completado la programación de los 10 segmentos.
6. Pulse el botón « START (INICIAR) » para guardar e iniciar el ejercicio.

CÁLCULO DE LA GRASA:

1. Pulse el botón « PROG » hasta que en la ventana aparezca FAT.
2. Pulse botón « MODE (MODO) » para entrar a continuación pulsando los botones de « SPEED (VELOCIDAD) +/- » para ajustar los datos según corresponda:
 - a. F1 – Sexo
 - b. F2 –Edad
 - c. F3 – Altura
 - d. F4 – Peso
3. Sostenga los sensores de pulso de la mano, comenzará a calcular y le proporcionará su GRASA CORPORAL.

NOTA: La media de grasa corporal es de 20-25.

F1	Sexo	01 MASCULINO	02 FEMENINO
F2	Edad	10 to 99 AÑOS	
F3	Altura	40----80 PULGADAS (100-220 CENTÍMETRO)	
F4	Peso	44----330 lbs (20-150 kgs)	
F5	Grasa	≤19	Bajo Peso
	Grasa	=(20---25)	Peso Normal
	Grasa	=(26---29)	Sobrepeso
	Grasa	≥30	Obesidad

BLUETOOTH

1. El icono de Bluetooth parpadeará cuando la consola esté encendida o salga del modo de ahorro de energía. Si no se establece una conexión Bluetooth en 3 minutos, el icono de Bluetooth se apagará.
2. El icono de Bluetooth permanecerá encendido cuando esté conectado.

FRECUENCIA CARDIACA INALÁMBRICA

1. El icono de frecuencia cardiaca inalámbrica permanecerá encendido cuando el pulsómetro esté conectado.
2. La consola puede conectarse al pulsómetro en cualquier momento, excepto en el modo de ahorro de energía.
3. El icono de frecuencia cardiaca inalámbrica parpadeará cuando la consola esté encendida. Si el pulsómetro no se conecta en 3 minutos, el icono de frecuencia cardiaca inalámbrica se apagará.

INSTRUCCIONES DE EJERCICIO

COMIENZO:

Antes de comenzar algún programa de ejercicios, deberá consultar con su médico para determinar si tiene alguna condición médica o física que pueda poner en riesgo su salud y seguridad o que pueda impedir que utilice correctamente el equipo. Esté atento a las señales que le envía su cuerpo. Ejercitarse de manera incorrecta o excesiva puede dañar su salud. Deje de hacer ejercicio inmediatamente si experimenta alguno de los siguientes síntomas: dolor, opresión en el pecho, latidos cardíacos irregulares, falta de aire grave, sensación de desmayo, mareos o sensación de náuseas.

Encienda el interruptor de encendido ubicado junto al cable de alimentación. Conozca su cinta de correr. Antes de usar la cinta, tómese un tiempo para revisarla y familiarizarse con los controles. Cuando se sienta cómodo, suba a la máquina, puede poner los pies en las barras para pies y mantener el equilibrio colocando sus manos sobre las barandillas.

Luego, enganche el extremo del clip de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** a su ropa e inserte el extremo magnético de la llave en la consola superior. Pulse el botón « START (INICIAR) » para arrancar la cinta de correr. La cinta para correr arrancará a la velocidad de funcionamiento predeterminada de 1 MPH (1 KM/H). Una vez que se sienta cómodo, podrá aumentar la velocidad lentamente. Cuando termine con sus ejercicios, pulse el botón « STOP/PAUSE (DETENER/PAUSA) » o retire el extremo magnético de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** para detener la cinta de correr.

PARADA DE EMERGENCIA:

Retire la **Llave de Seguridad (n.º 1)** de la consola superior para detener la cinta de correr inmediatamente. Cuando la cinta de correr se detenga por completo, en la pantalla aparecerá "---" y la cinta emitirá un pitido. Para volver a iniciar la cinta, inserte el extremo magnético de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la consola superior y pulse el botón « START (INICIAR) ».

AHORRO DE ENERGÍA:

Cuando la máquina haya estado inactiva por 10 minutos, se ajustará en *Power Saving Mode* (*Modo de ahorro de energía*). Mientras esté en el *Modo de ahorro de energía*, la pantalla de la consola superior estará apagada. Para reactivarla, pulse cualquier botón.

APAGADO:

Se puede desconectar la cinta en cualquier momento sin riesgo durante o después de un ejercicio.

¡PRECAUCIÓN!

1. Le recomendamos que mantenga una velocidad lenta al comienzo de una sesión y sujete las barandillas hasta que se sienta cómodo y se familiarice con la cinta de correr.
2. Inserte el extremo magnético de la **Llave de Seguridad (n.º 1)** en la consola superior y enganche el extremo opuesto con el clip de seguridad a su ropa antes de comenzar su entrenamiento. Para finalizar su entrenamiento, presione el botón « STOP/PAUSE (DETENER/PAUSA) » o quite la **Llave de Seguridad (n.º 1)**. La cinta de correr se detendrá.

CONEXIÓN A LA APP

Conecte el equipo inteligente a la SunnyFit App:

1. Escanee para descargar SunnyFit de la tienda de aplicaciones:



2. Asegúrese de que la función Bluetooth está activada desde su dispositivo móvil.
3. Si es la primera vez que utiliza la aplicación SunnyFit, siga las instrucciones de la aplicación para registrarse en su cuenta gratuita de SunnyFit e inicie sesión.
4. Comience cualquier actividad de entrenamiento que coincida con su equipo inteligente y, a continuación, siga las indicaciones en pantalla para buscar y conectarse a su equipo inteligente.
5. Una vez conectado, sus estadísticas y récords se mostrarán al final de su curso/sesión y se registrarán en el perfil de su cuenta.

Solución de problemas:

- Si tienes problemas para conectar tu equipo inteligente, visita www.sunnyfit.com/guide o escanea el siguiente código QR:



- Si necesitas más ayuda, ponte en contacto con support@sunnyfit.com.

DATOS TÉCNICOS

Conectividad: Bluetooth LE

Gama de frecuencias: 2400~2483.5 Mhz

Potencia de transmisión: 0 dBm

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Código	Descripción	Posibles Razones	Cómo Solucionar Problemas
-----	Fallo de la llave de seguridad.	La llave de seguridad no está insertada correctamente. El sensor de la llave de seguridad o la llave de seguridad están dañados.	Inserte correctamente la llave de seguridad. Sustituya el sensor de la llave de seguridad o la llave de seguridad. Si sigue habiendo problemas, sustituya la consola superior.
E01	Desbordamiento de software.	Sobrecarga.	Compruebe las conexiones de los cables de la consola a la placa de control. Si el cable está pinchado o dañado, deberá sustituirlo. Si el problema no se soluciona, es posible que tenga que sustituir la placa de control.
E02	Desbordamiento de hardware.	Sobrecarga.	Compruebe si la fuente de alimentación de entrada tiene el voltaje correcto.
E04	Protección contra baja tensión.	La tensión de entrada es demasiado baja. La placa de control está dañada.	Reinicie la cinta de correr. Compruebe la tensión de entrada para asegurarse de que es correcta. Compruebe la placa de control, sustitúyala si está dañada.
E05	Protección contra sobretensión.	La tensión de entrada es demasiado alta. La placa de control está dañada.	Reinicie la cinta de correr. Compruebe la tensión de entrada para asegurarse de que es correcta. Compruebe la placa de control, sustitúyala si está dañada.
E06	Protección contra pérdida de fase del motor.	El cable del motor no está conectado o el motor está dañado.	Compruebe los cables del motor para ver si está conectado. Si el cable está pinchado o dañado, deberá sustituirlo. Si el problema no se soluciona, es posible que tenga que sustituir el motor.
E07	Protección contra bloqueo del motor.	El cable del motor no está conectado o el motor está dañado.	Compruebe los cables del motor para ver si está conectado. Si el cable está pinchado o dañado, deberá sustituirlo. Si el problema no se soluciona, es posible que tenga que sustituir el motor.
E08	El motor no arranca.	El motor está dañado, o una parte móvil de la cinta de correr está atascada y, por lo tanto, el motor no puede girar correctamente.	Inspeccione las piezas móviles de la cinta de correr para asegurarse de que funcionan correctamente. Sustituya el motor si es necesario.
E09	Protección de sobreintensidad del motor.	Funcionamiento prolongado con alta resistencia.	Lubrique la cinta de correr. (ver página 29).
		El motor puede resultar dañado.	Sustituya el motor.
E10	Protección contra sobrecarga de corriente.	Funcionamiento prolongado con alta resistencia.	Lubrique la cinta de correr. (véase la página 29).
		El motor puede resultar dañado.	Sustituya el motor.
		La placa de control puede estar dañada.	Sustituya la placa de control.
E12	Anomalía en la comunicación.	No hay comunicación de la consola superior a la placa de control.	Compruebe que los cables están conectados correctamente y que no presentan pinchazos ni daños. Si esto no resuelve el problema, compruebe la placa de control y el IC PCB para ver si hay algún daño, reemplace si es necesario.

LISTA DE PIEZAS

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
1	Llave de Seguridad		1
2	N/A		-
3	Etiqueta del Panel de Teclas		1
4	Arreglo Abovedado de Metal Inferior		1
5	Recubrimiento		1
6	Arreglo Abovedado de Metal Superior		1
7	Panel de Computadora	413*356*52	1
8	N/A		-
9	Tornillo Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrado	ST4.2*8	10
10	Cubierta Superior	715*435*130	1
11	Chip de Computadora		1
12	Tornillo Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrado	ST4.2*16	19
13	Tubo de Soporte Izquierdo		1
14	Tubo de Soporte Derecho		1
15	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*15	4
16	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*40 rosca L15	6
17	Arandela Plana	Φ16*Φ8.5*1.2	14
18	Junta Dentada	D8	6
19	Correa del Motor	190J6	1
20-1	Motor	Sin Escobillas	1
21	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*15	4
22	Arandela Elástica	M8	4
23	N/A		-
24	N/A		-
25	Cubierta del Motor	592*343*121	1
26	Soporte Para Computadora		1
27	Tapón de Tubo	50*30*10	2
28	Soporte para Botella (D)	191*135*154	1

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
29	Soporte para Botella (I)	191*135*154	1
30	Buje de la Barandilla	300*50*30	2
31-1	Pulso de Mano de Velocidad		1
32-1	Pulso de Mano de Inclinación		1
33-1	Un Solo Cable Blanco	100mm	2
34-1	Un Solo Cable Rojo	100mm	2
35	Cable de la Computadora Superior	800mm	1
36	Cable de la Computadora Intermedio	1000mm	1
37	Cable de la Computadora Inferior	500mm	1
38	Sensor de la Llave de Seguridad		1
39-1	Tornillo Autorroscante de Cabeza Cruzada Empotrado	ST4.0*35	4
40	Barra Lateral	1160*80*34	2
41	Tapa de Extremo (D)	156*94*155	1
42	Tapa de Extremo (I)	156*94*155	1
43	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*55	3
44-1	Rodillo Posterior	38*517	1
45	Tornillo Autorroscante de Cabeza Avellanada Empotrado	M6*40 rosca L10	8
46	N/A		-
47	Protector	Φ30*20*16	8
48	N/A		-
49	Tapiz Rodante	1210*574*15	1
50-1	Cinta Transportadora	2720*420*1.4	1
51-1	Rodillo Delantero	42*533	1
52	N/A		-
53-1	Controlador	1421G	1
54	Tornillo de Cabeza Redonda de Cruz	M5*15	11
55	Tornillo de Cabeza Redonda de Cruz	M5*10	5
56	Interruptor		1

LISTA DE PIEZAS

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
57	Motor de Inclinación		1
58	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M10*45 rosca L25	1
59	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M10*60 rosca L15	1
60	Tuerca de Bloqueo	M10	6
61	Arandela Plana	Φ20*Φ10.5*2	6
62	Línea de Alimentación	2100mm	1
63	Enchufe de la Línea de Alimentación	N3	1
64	Perno Hexagonal de Cabeza Redonda	M8*15 rosca L15	1
65	Protector de Cable	Φ24*Φ18*Φ12*9	2
66	Cubierta Lateral Derecha	225*183*52	1
67	Cubierta Lateral Izquierda	225*183*52	1
68	Almohadilla de Apoyo Plana	Φ31.5*Φ6*16	4
69	Estructura Base		1
70	Protector Redondo	Φ20*Φ16*17.5	2
71-1	Estructura Principal		1
72	Rueda de Transporte	Φ45*Φ8.2*20	2
73	Cubierta de la Rueda de Transporte	60*30*18.8	2
74	Tuerca de Bloqueo	M8	6
75	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*25 rosca L15	1
76	Cilindro		1

n.º	Descripción	Espec.	Cant.
77	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*45 rosca L10	1
78	Cubierta Inferior del Motor	570*340*48	1
79	Tornillo	ST4.2*16	18
80	Rueda de Desplazamiento	Φ51.5*Φ8.2*22	2
81	Soporte de Inclinación		1
82	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M10*25 rosca L20	4
83	Buje Inclinado	Φ15*Φ9*8.2	4
84	Tornillo Hexagonal de Cabeza Semirredonda	M8*45 rosca L15	4
85	Llave Con Destornillador		1
86	Aceite de Silicona		1
87	Llave Allen	S5	1
88	Llave Allen	S6	1
89-1	Consola Superior	1421G	1
90-1	Consola	1421G	1
91	Anillo Magnético		1
92	Línea de Tierra		1
93	Filtro	10A	1
94	Tablero Fijo del Motor (L)		1
95	Tablero Fijo del Motor (R)		1
96	Anillo Magnético	Φ28*Φ16*13H	1

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Nous vous remercions d'avoir choisi notre produit. Pour votre santé et votre sécurité, veuillez utiliser correctement cet appareil. Il est important de lire entièrement le présent manuel avant d'assembler l'appareil et de l'utiliser. L'utilisation sûre et efficace n'est possible que si l'appareil est correctement assemblé, entretenu et utilisé. Il vous incombe de vous assurer que tous les utilisateurs de l'appareil soient informés de tous les avertissements et précautions.

1. Avant d'entamer un programme d'exercices, consultez votre médecin pour déterminer si vous avez une quelconque disposition physique ou médicale susceptible de mettre en danger votre santé et votre sécurité ou de vous empêcher d'utiliser cet appareil correctement. L'avis de votre médecin est essentiel si vous prenez un médicament pouvant affecter le rythme cardiaque, la pression ou le niveau de cholestérol.
2. Soyez à l'écoute des signaux de votre corps. Accompli de façon incorrecte ou excessive, l'exercice peut nuire à la santé. Cessez de faire de l'exercice si vous ressentez l'un des symptômes suivants: douleur, serrement de la poitrine, rythme cardiaque irrégulier, souffle court, étourdissement, vertige, ou sensations de nausée. Si vous éprouvez l'un de ces états, consultez votre médecin avant de poursuivre votre programme d'exercice.
3. Gardez les enfants et les animaux de compagnie à distance de l'appareil.
4. Utilisez l'appareil sur une surface dure, plane et de niveau, avec une protection pour votre parquet ou tapis. Pour un usage sûr, l'appareil doit disposer d'au 8 pieds (240 cm) d'espace libre derrière lui et 2 pieds (60 cm) de chaque côté. Ne placez pas le tapis roulant sur une surface qui bloque les ouvertures d'aération. Pour protéger le sol ou le tapis contre les dommages, placez un tapis sous l'appareil.
5. Assurez-vous que tous les boulons et écrous soient bien serrés avant d'utiliser l'appareil. La sécurité de l'appareil ne peut être entretenue qu'à condition de régulièrement vérifier l'absence de dommages ou d'usure.
6. Utilisez toujours l'appareil comme indiqué. Si vous trouvez un composant défectueux lors de l'assemblage ou de la vérification de l'appareil, ou si vous entendez un bruit inhabituel en provenir pendant l'utilisation, cessez immédiatement l'exercice et n'employez plus l'appareil tant que le problème n'a pas été résolu.
7. Portez des vêtements adéquats lors de l'utilisation de l'appareil. Évitez les vêtements amples qui risqueraient de se prendre dans l'appareil.
8. Ne mettez pas le doigt ni aucun objet dans les pièces mobiles de l'appareil.
9. La capacité de poids maximale de cet appareil est de 135 kgs (300 lbs).
10. Cet appareil n'est pas adapté à un usage thérapeutique.
11. Soulevez et déplacez l'appareil avec précaution. Utilisez toujours les techniques adéquates de levage et demandez de l'aide si nécessaire.
12. Votre produit est conçu pour usage dans un endroit sec et frais. Éviter de l'entreposer dans un endroit extrêmement froid, chaud ou humide, car cela peut entraîner de la corrosion et des problèmes du même ordre.
13. Cet appareil est conçu pour un usage intérieur uniquement! Il n'est pas fait pour une utilisation commerciale!



REMARQUE IMPORTANTE:

La bande doit être lubrifiée avant la première utilisation! Veuillez consulter la page 51 pour les instructions sur la façon d'appliquer correctement le lubrifiant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de base doivent toujours être prises, notamment les suivantes :

Lisez toutes les instructions avant d'utiliser (cet appareil).

DANGER - Pour réduire le risque d'électrocution et de blessures causées par des pièces en mouvement :

Débranchez toujours cet appareil de la prise électrique immédiatement après l'avoir utilisé et avant de le nettoyer ou de l'entretenir.







AVERTISSEMENT - Pour réduire les risques de brûlures, d'incendie, d'électrocution ou de blessures :

1. Un appareil ne doit jamais être laissé sans surveillance lorsqu'il est branché. Débranchez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de mettre ou de retirer des pièces.
2. Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient été surveillées ou instruites sur l'utilisation de l'appareil par une personne responsable de leur sécurité. Tenez les enfants de moins de 13 ans à l'écart de cet appareil.
3. N'utilisez cet appareil que pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'il est décrit dans ce manuel. N'utilisez pas d'accessoires non recommandés par le fabricant.
4. N'utilisez jamais cet appareil si le cordon ou la fiche est endommagé, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou a été endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Veuillez nous contacter à l'adresse support@sunnyhealthfitness.com ou au 1-877-90SUNNY (877-907-8669).
5. Ne pas porter l'appareil par le cordon d'alimentation et ne pas l'utiliser comme poignée.
6. Tenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
7. Ne jamais faire fonctionner l'appareil lorsque les ouvertures d'air sont obstruées. Veillez à ce que les ouvertures d'air soient exemptes de peluches, de cheveux, etc.
8. Ne laissez jamais tomber ou n'insérez jamais d'objet dans une ouverture.
9. Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur. Usage domestique uniquement.
10. Ne pas utiliser l'appareil dans un endroit où des produits en aérosol sont utilisés ou dans un endroit où de l'oxygène est administré.
11. Pour débrancher l'appareil, mettez toutes les commandes en position d'arrêt, puis retirez la fiche de la prise de courant.
12. ATTENTION: Risque de blessure pour les personnes - Pour éviter toute blessure, soyez extrêmement prudent lorsque vous montez ou descendez d'une bande en mouvement. Lire le manuel d'instructions avant d'utiliser l'appareil.
13. Ne branchez cet appareil que sur une prise de courant correctement mise à la terre. Voir les instructions de mise à la terre.
14. Retirez le boîtier de commande (ou la clé, ou la goupille de sécurité, selon le cas) lorsqu'il n'est pas utilisé, et rangez-le hors de portée des enfants.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS


CONTENU DE L'ASSEMBLAGE

LORSQUE VOUS OUVREZ LE CARTON, VOUS TROUVerez LES ÉLÉMENTS SUIVANTS :

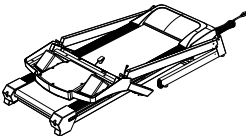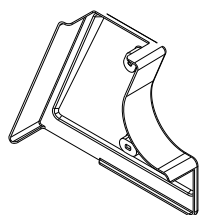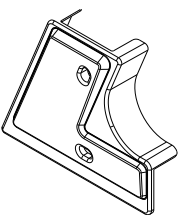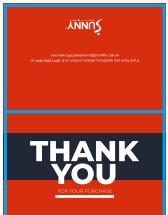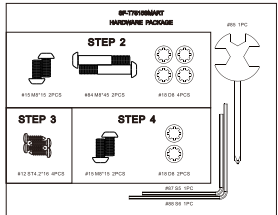 71-1	 1	 66	 67
 86	 A	 B	 C

N°	Description	Spec.	Qté.
71-1	Cadre Principal		1
1	Clé de Sécurité		1
66	Couvercle Côté Droit	225*183*52	1
67	Couvercle Côté Gauche	225*183*52	1
86	Huile de Silicone		1
A	Manuel		1
B	Carte de Remerciement		1
C	Paquet de Matériel		1

PAQUET DE MATÉRIEL

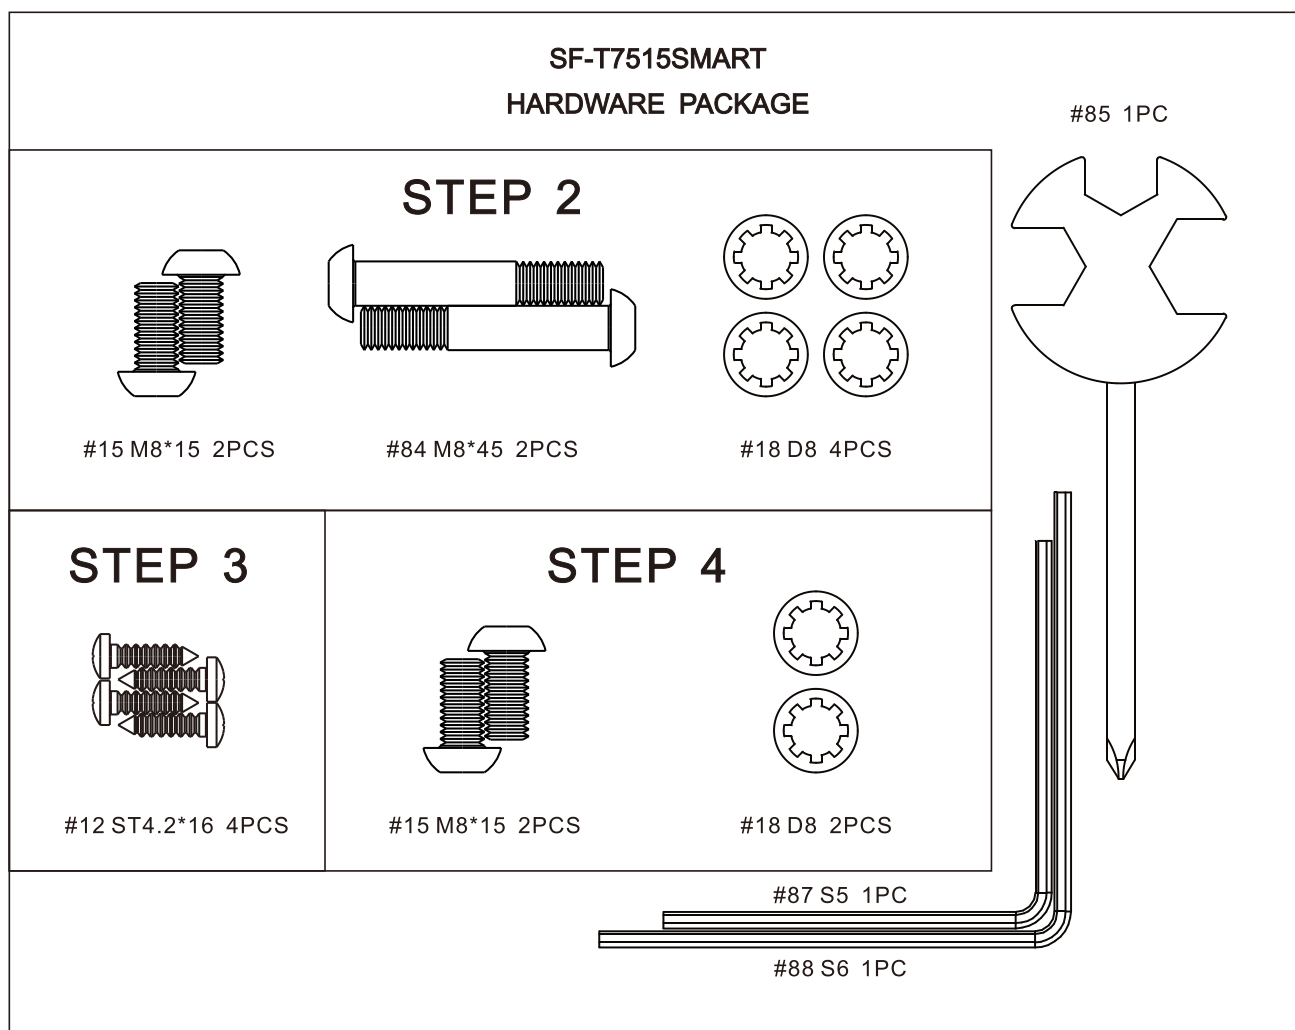

Commande de pièces de rechange (clients américains et canadiens uniquement)


Veillez fournir les informations suivantes afin que nous puissions identifier avec précision la ou les pièces nécessaires :

- ✓ Le numéro du modèle (sur la couverture du manuel)
- ✓ Le nom du produit (sur la couverture du manuel)
- ✓ Le numéro de pièce figurant sur le "DIAGRAMME EXPLOITÉ" (page 67) et la "LISTE DS ÉLÉMENTS" (pages 65~66)

Veillez communiquer avec nous à support@sunnyhealthfitness.com ou au 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

INSTRUCTIONS D'ASSEMBLAGE


Nous apprécions votre expérience d'utilisation des produits Sunny Health and Fitness. Pour obtenir de l'aide concernant les pièces ou le dépannage, veuillez nous contacter à l'adresse support@sunnyhealthfitness.com ou au 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

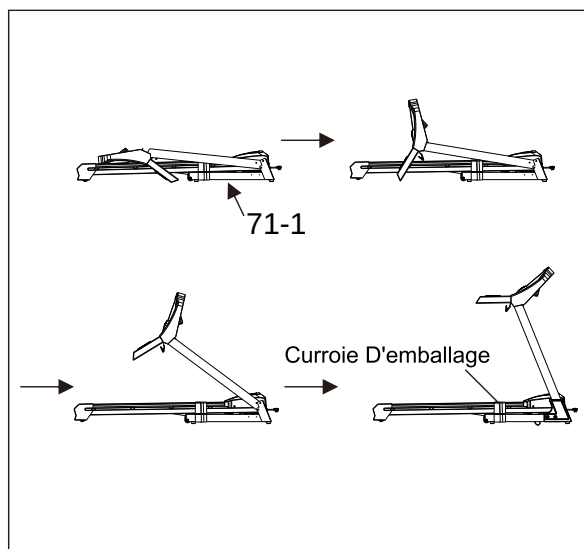

ÉTAPE 1:


Ouvrir le carton et en retirer tout le contenu. Placer le **Cadre Principal (N° 71-1)** sur un sol à niveau et s'assurer de disposer d'une aire de travail propre et adaptée. Suivre le schéma sur la gauche pour mettre la console debout.

REMARQUE: Attention à ne pas percer les câbles lors du pliage! Ne pas retirer la courroie d'emballage maintenant.

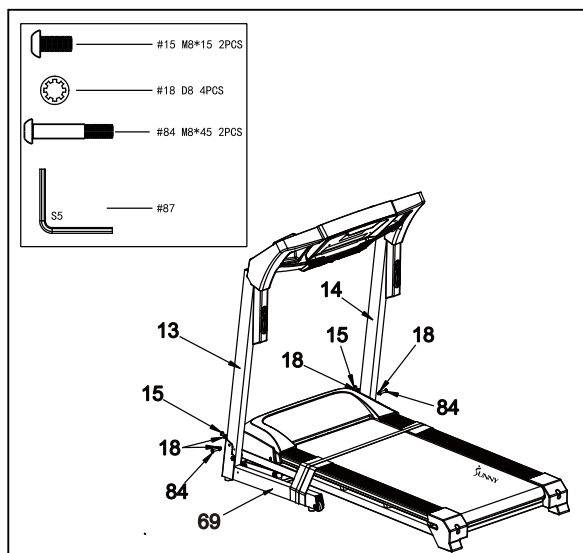

ÉTAPE 2:


Fixer les **Tubes de Support Gauche et Droit (N° 13 et N° 14)** au **Cadre de Base (N° 69)** à l'aide de 2 **Boulons Hexagonaux à Tête Semi-ronde (N° 15)**, de 2 **Boulons Hexagonaux à Tête Semi-ronde (N° 84)** et de 4 **Joints Crantés (N° 18)**. Bien serrer avec la **Clé Allen (N° 87)**.

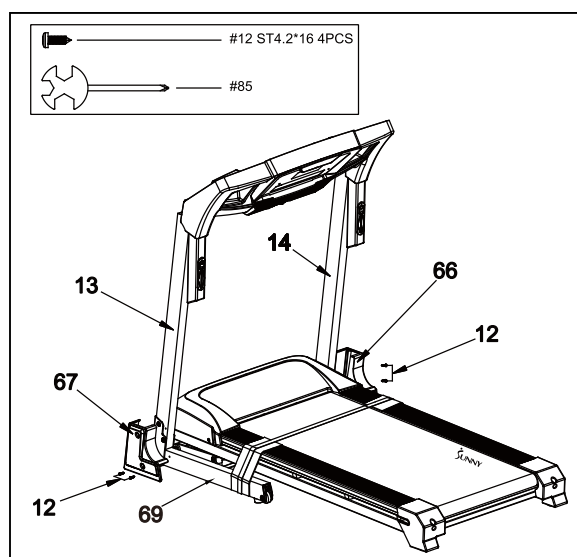

ÉTAPE 3:


Fixer les **Couvercles Côté Gauche et Droit (N° 67 et N° 66)** au **Cadre de Base (N° 69)** des **Tubes de Support Gauche et Droit (N° 13 et N° 14)** à l'aide de 4 **Vis Autotaraudeuses Cruciformes à Tête Bombée (N° 12)**. Bien serrer à l'aide de la **Clé Tricoise Avec Tournevis (N° 85)**.

Nous apprécions votre expérience d'utilisation des produits Sunny Health and Fitness. Pour obtenir de l'aide concernant les pièces ou le dépannage, veuillez nous contacter à l'adresse support@sunnyhealthfitness.com ou au 1-877-90SUNNY (877-907-8669).

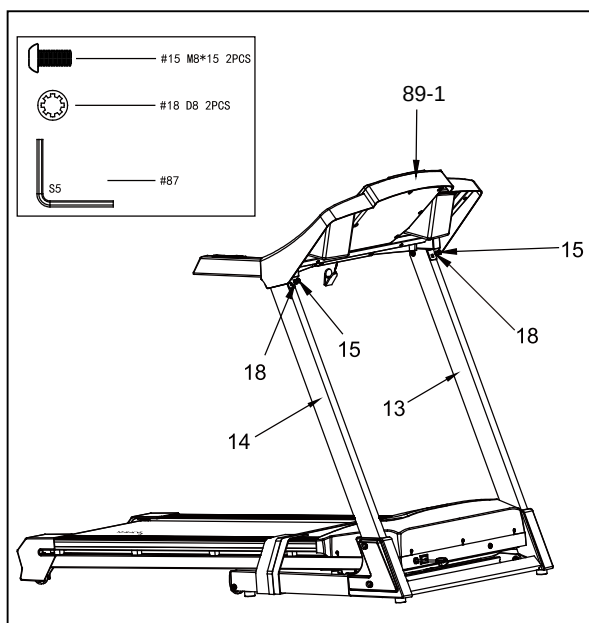

ÉTAPE 4:

Fixer la **Console Supérieure (N° 89-1)** aux **Tubes de Support Gauche et Droit (N° 13 et N° 14)** à l'aide de 2 **Boulons Hexagonaux à Tête Semi-ronde (N° 15)** et de 2 **Joints Crantés (N° 18)**. Bien serrer avec la **Clé Allen (N° 87)**.

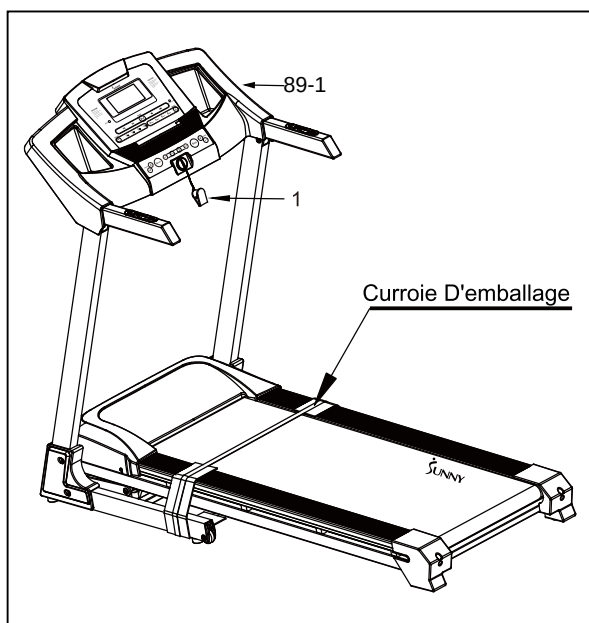

ÉTAPE 5:

Insérez la **Clé de Sécurité (N° 1)** dans la **Console Supérieure (N° 89-1)**. Vous pouvez maintenant retirer la courroie d'emballage.

REMARQUE : attachez le clip de la **Clé de Sécurité (N° 1)** à vos vêtements lorsque le tapis roulant est en cours d'utilisation.

L'assemblage est terminé!

REMARQUE IMPORTANTE: La bande de course doit être lubrifiée avant la première utilisation! Veuillez consulter la page 51 pour les instructions de lubrification adéquate.

LUBRIFIER LE TAPIS DE COURSE

Vous devez lubrifier votre tapis de course avant la première utilisation! Nettoyer la **Bande de Course (N° 50-1)** et le **Marchepied (N° 49)** avant de les regraisser. Il est essentiel de lubrifier la **Marchepied (N° 49)** et la **Bande de Course (N° 50-1)**, car la friction entre les deux influence la durée de vie et le fonctionnement du tapis de course, il est donc recommandé d'inspecter régulièrement l'une et l'autre. Si vous constatez des traces d'usure sur la **Marchepied (N° 49)**, veuillez nous contacter à: support@sunnyhealthfitness.com.


AVERTISSEMENT: Toujours débrancher la prise électrique avant de procéder au nettoyage, à la lubrification ou à la réparation de l'appareil.

COMMENT LUBRIFIER:

1. Soulever la **Bande de Course (N° 50-1)** d'un côté et appliquer du lubrifiant sur la **Marchepied (N° 49)**. Répéter le procédé de l'autre côté.
2. Il est recommandé d'éteindre le tapis de course pendant 10 minutes toutes les 1 heure et de le mettre pleinement hors tension quand il n'est pas utilisé pour un meilleur entretien et une durée de vie plus longue.
3. NE FAITES AUCUN AJUSTEMENT À LA CEINTURE DE MARCHE LORS DE LA LUBRIFICATION DE VOTRE TAPIS ROULANT. Si la **Bande de Course (N° 50-1)** est trop peu tendue, le coureur patinera en courant, alors que si elle l'est trop, le moteur perdra en performance et la friction augmentera entre le rouleau et **Bande de Course (N° 50-1)**. La meilleure tension pour la bande est de s'étirer jusqu'à **50-75mm** de la **Marchepied (N° 49)**.

Nous recommandons le calendrier suivant:

Utilisateur léger (moins de 3 heures/ semaine)	<i>tous les deux mois</i>
Utilisateur moyen (3 à 5 heures/ semaine)	<i>tous les 45 jours</i>
Utilisateur intensif (plus de 5 heures/ semaine)	<i>mensuelle</i>

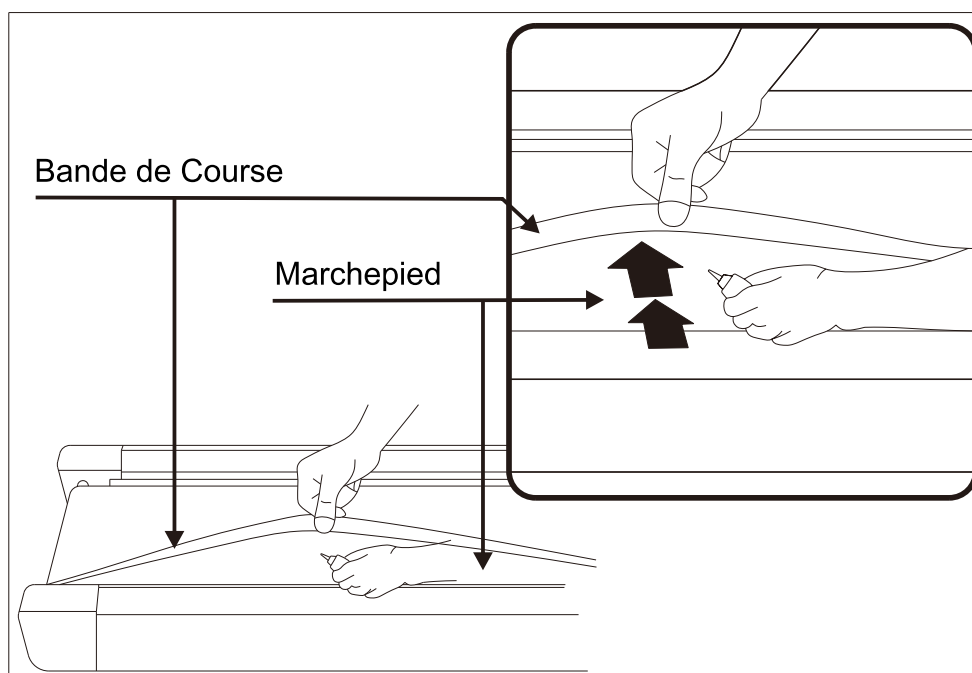


MAINTENANCE ET ENTRETIEN

Le nettoyage général prolonge la vie et améliore les performances de votre tapis de course. Maintenir l'appareil en état de propreté en essuyant ses éléments régulièrement. Nettoyer les deux faces de la **Bande de Course (N° 50-1)** pour éviter que la poussière ne s'accumule dessous. Maintenir vos chaussures de course propres afin d'éviter que les saletés abîment la **Marchepied (N° 49)** et la **Bande de Course (N° 50-1)**. Nettoyer la surface de la **Bande de Course (N° 50-1)** avec un chiffon propre et humide.


CENTRER LA BANDE DE COURSE:

Placer le tapis de course sur un sol de niveau et le régler à 3-5 MPH (5-8 KM/H) pour vérifier si la **Bande de Course (N° 50-1)** se déporte. Régler la **Bande de Course (N° 50-1)** conformément aux instructions ci-dessous avec une **Clé Allen (N° 88)**.


Si la **Bande de Course (N° 50-1)** se déporte vers la droite, tourner le boulon de réglage du côté droit d' $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens horaire, puis tourner celle de gauche d' $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens antihoraire. Si la **Bande de Course (N° 50-1)** ne bouge pas, continuer à l'ajuster d' $\frac{1}{4}$ de tour à la fois jusqu'à la centrer. Se reporter à la Figure A.

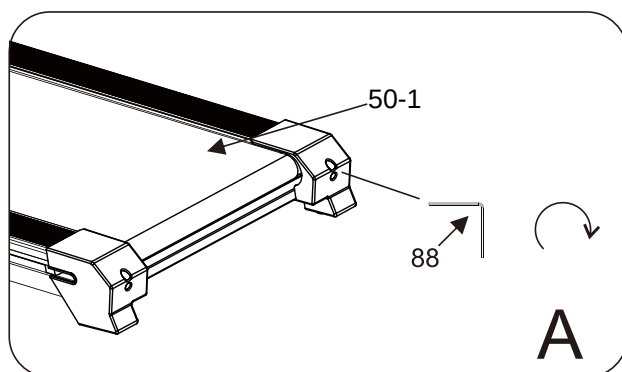


Si la **Bande de Course (N° 50-1)** se déporte vers la gauche, tourner les boulons de réglage du côté gauche d' $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens horaire, puis tourner celui de droite d' $\frac{1}{4}$ de tour dans le sens antihoraire. Si la **Bande de Course (N° 50-1)** ne bouge pas, continuer à l'ajuster d' $\frac{1}{4}$ de tour à la fois jusqu'à la centrer. Se reporter à la Figure B.

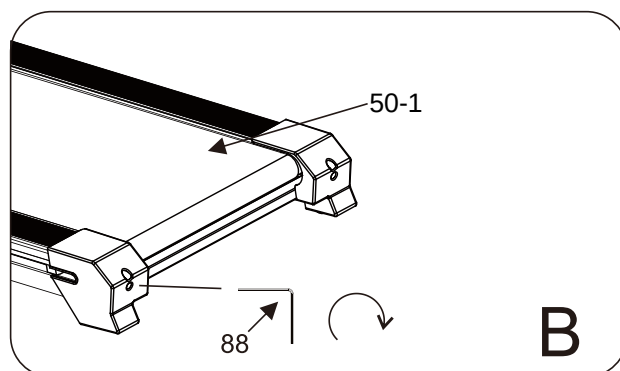

Avec le temps, la **Bande de Course (N° 50-1)** va se détendre. Pour tendre la **Bande de Course (N° 50-1)**, tourner les boulons de réglage de gauche et de droite d'un tour complet dans le sens horaire, vérifier la tension de la **Bande de Course (N° 50-1)**. Poursuivre ce procédé jusqu'à ce que la **Bande de Course (N° 50-1)** soit à la tension souhaitée. Veiller à régler les deux côtés de façon identique pour assurer le bon alignement de la bande. Se reporter à la Figure C.

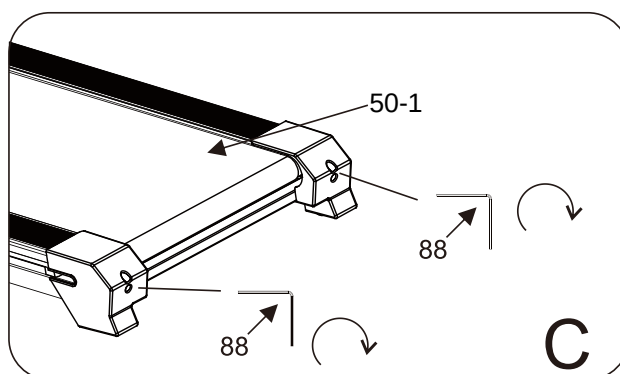


INSTRUCTIONS DE PLIAGE

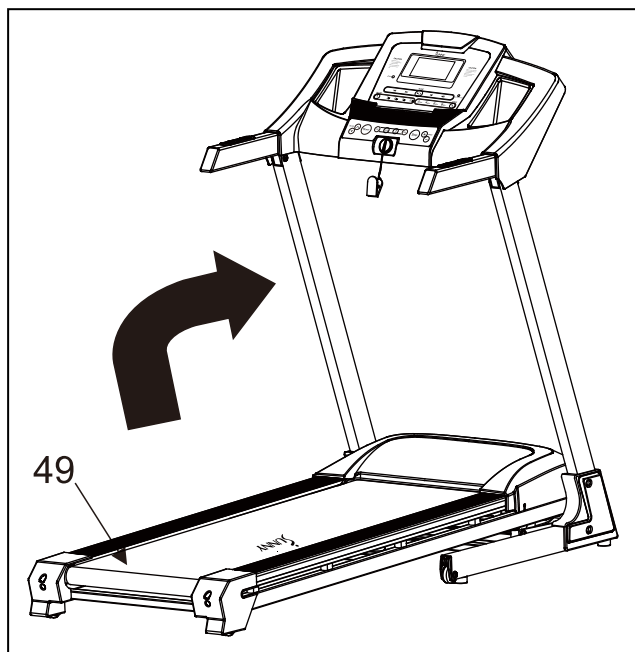

PLIAGE:

Pour plier le tapis roulant, placez vos mains à l'extrémité du **Marchepied (N° 49)** et soulevez le **Marchepied (N° 49)** jusqu'à ce que vous entendiez le "clic" du **Cylindre (N° 76)**.

REMARQUE: Vérifier que l'inclinaison est à ZÉRO avant le pliage et le dépliage.

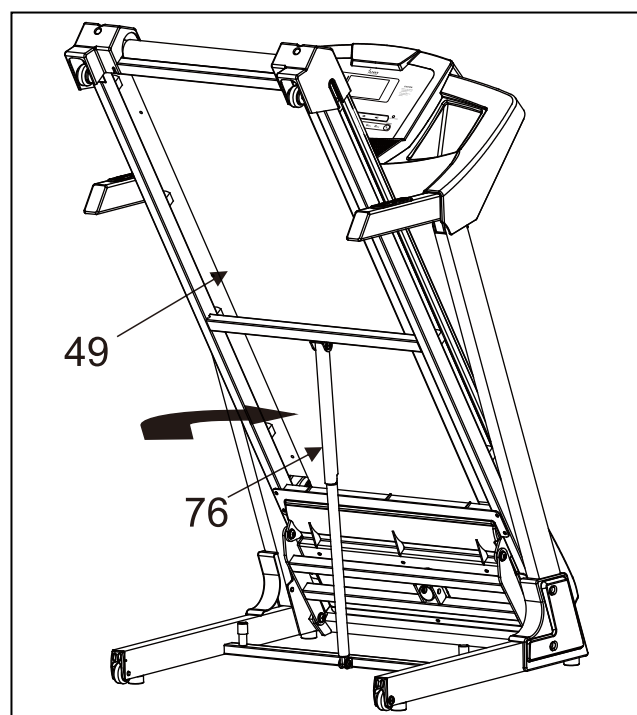


DÉPLIAGE:

Pour déplier le tapis roulant, il suffit de donner un léger coup de pied au **Cylindre (N° 76)** et de tirer en même temps le **Marchepied (N° 49)** vers le bas. Grâce à son système de descente en douceur, le tapis roulant se dépliera lentement.


REMARQUE: Veuillez tenir toutes les personnes et les animaux de compagnie à distance du tapis de course lors du dépliage.

COMMENT DÉPLACER LE TAPIS ROULANT

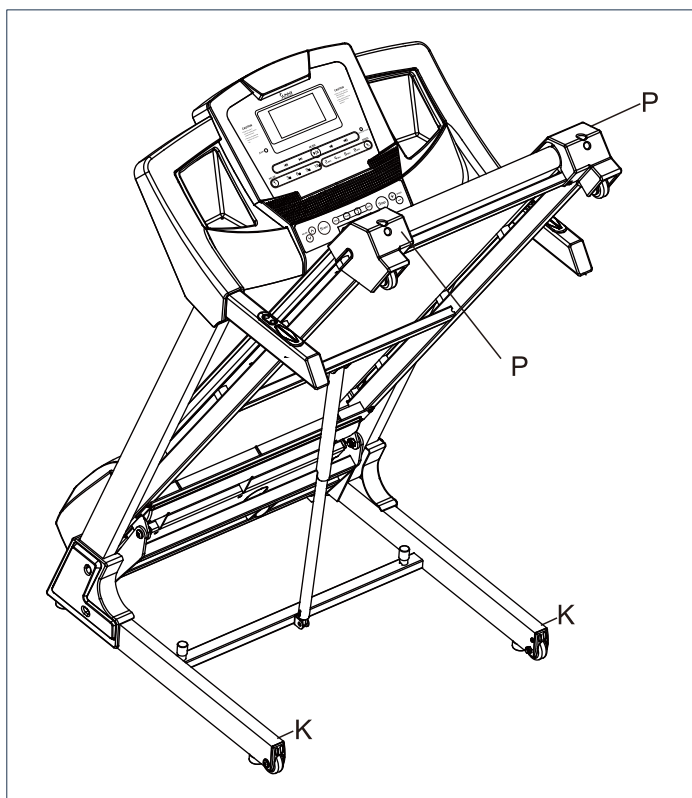


REMARQUE: Avant de tenter de déplacer le tapis de course, s'assurer qu'il a été correctement replié. Débrancher le cordon d'alimentation.

Pour le basculer, commencer par placer une main en « P » pour soutenir l'extrémité supérieure du tapis de course. Placer ensuite un pied en « K » pour bien maintenir l'extrémité inférieure du tapis de course. Avec le pied en « K », faire doucement basculer le haut du tapis de course en direction du sol. Une fois le tapis de course suffisamment bas, les roulettes du tapis de course touchent le sol.

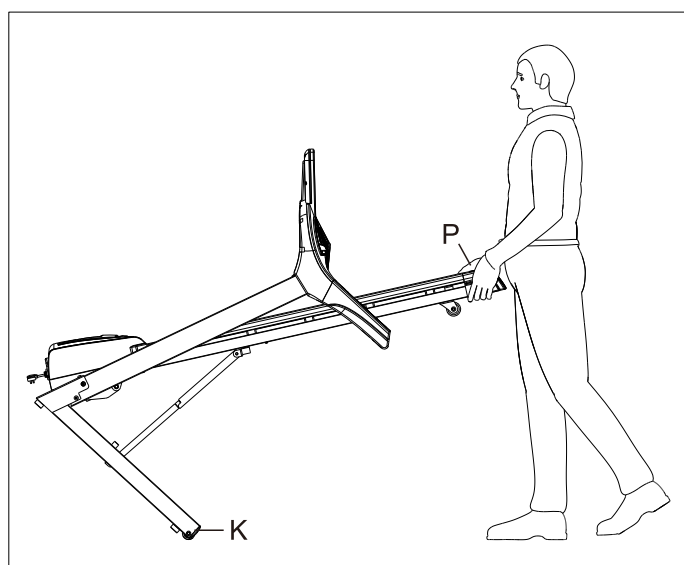

Pour le transporter, tenir le tapis de course en position « P » et le faire basculer jusqu'à ce que les roulettes « K » puissent rouler sur le sol.

INSTRUCTIONS D'INCLINAISON

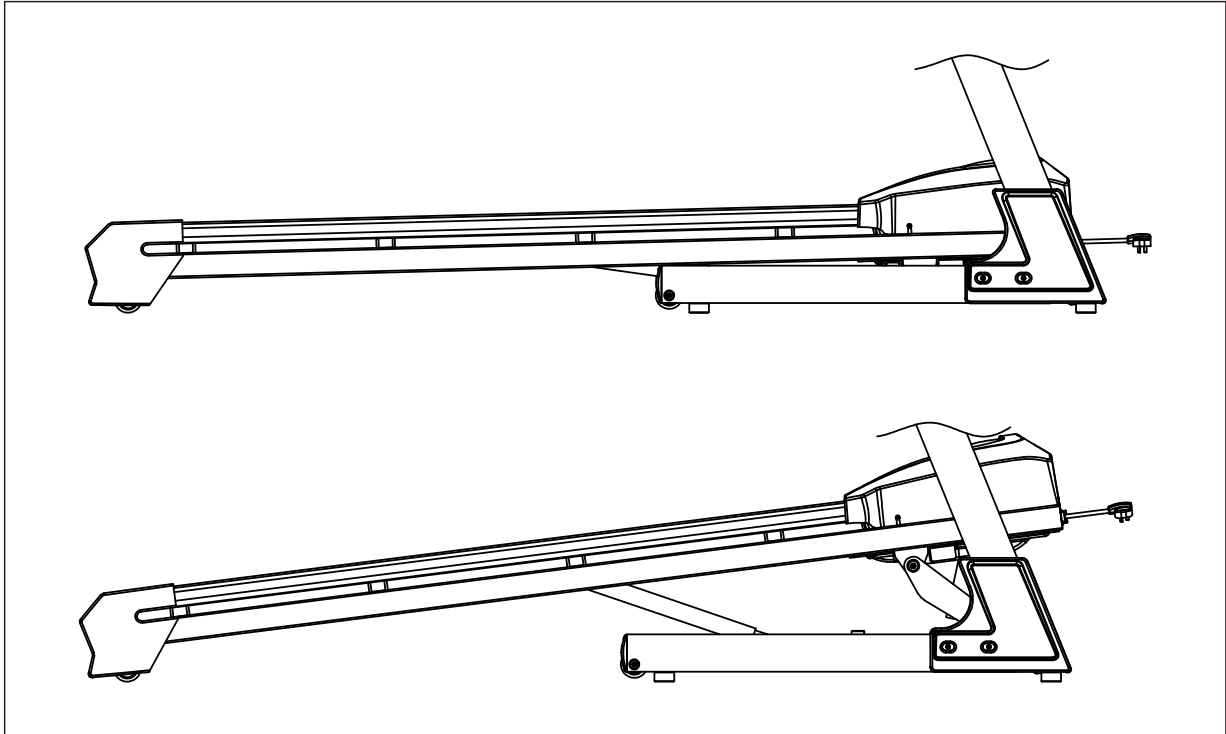

Les Boutons de la Console   **et Les Boutons + - INCLINE des Poignées Latérales** permettent de contrôler le niveau d'inclinaison. Augmentez ou réduisez l'inclinaison en appuyant sur les boutons correspondants un niveau à la fois ou en maintenant la bouton d'inclinaison pour aller directement au niveau souhaité.

Les Boutons Rapides d'Inclinaison (INCLINE) 3, 6, 9 et 12 vous permettent de programmer instantanément un niveau d'inclinaison précis en appuyant sur un bouton.

NIVEAUX D'INCLINAISON


- (0) = 1.45° (2.5%)
- (1) = 1.7° (3.0%)
- (2) = 2.05° (3.6%)
- (3) = 2.4° (4.2%)
- (4) = 2.75° (4.8%)
- (5) = 3.15° (5.5%)
- (6) = 3.5° (6.1%)
- (7) = 4.0° (7.0%)
- (8) = 4.55° (8.0%)
- (9) = 5.05° (8.8%)
- (10) = 5.65° (9.9%)
- (11) = 6.25° (11.0 %)
- (12) = 6.85° (12.0%)

INFORMATIONS ÉLECTRIQUES IMPORTANTES

AVERTISSEMENT: Ce tapis de course nécessite une alimentation de **120 volts pour fonctionner correctement**. Pour votre sécurité et celle des autres, veuillez vérifier que la source d'alimentation est appropriée avant de brancher l'appareil. Toute source d'alimentation à la puissance supérieure ou inférieure à ce niveau risque de causer de profonds dommages à l'appareil ou l'utilisateur.

MÉTHODES DE MISE À LA TERRE:

Ce produit doit être raccordé à la terre. La mise à la terre offre une résistance moindre au courant électrique et réduit le risque de décharge électrique. Le cordon doit être branché dans une prise adaptée, correctement installée et raccordée à la terre conformément aux règles et ordonnances locales. S'assurer de brancher l'appareil à une prise configurée de la même façon que la fiche. Ne pas employer d'adaptateur pour ce produit.

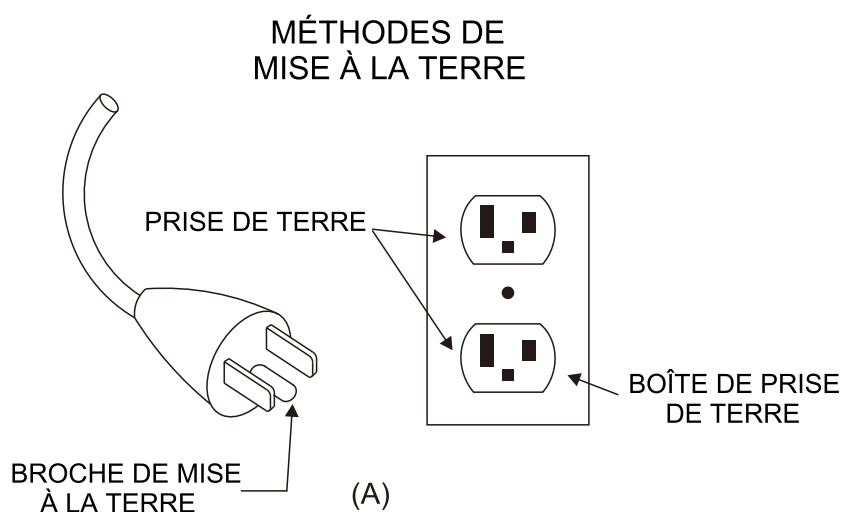


DANGER:

Le mauvais raccordement du conducteur de mise à la terre de l'appareil peut donner lieu à un risque de décharge électrique. En cas de doute concernant la mise à la terre du produit, veuillez consulter un électricien agréé. Ne pas modifier la prise fournie avec le produit. Si elle ne rentre pas dans la prise murale, faire changer cette dernière par un électricien.

ATTENTION!

1. NE JAMAIS utiliser de disjoncteur de fuite de terre avec ce tapis de course. Faire passer le cordon d'alimentation à distance des éléments mobiles du tapis de course, notamment le mécanisme d'élévation et les roulettes de transport.
2. NE JAMAIS faire fonctionner le tapis de course sur un groupe électrogène ou une alimentation sans coupure UPS.
3. NE JAMAIS retirer quelque couvercle que ce soit sans avoir d'abord débranché le cordon d'alimentation.
4. NE JAMAIS laisser le tapis de course exposé à la pluie ou à l'humidité. Ce tapis de course n'est pas conçu pour un usage en extérieur, à proximité d'une piscine ou dans un autre milieu très humide.

LA CONSOLE D’AFFICHAGE

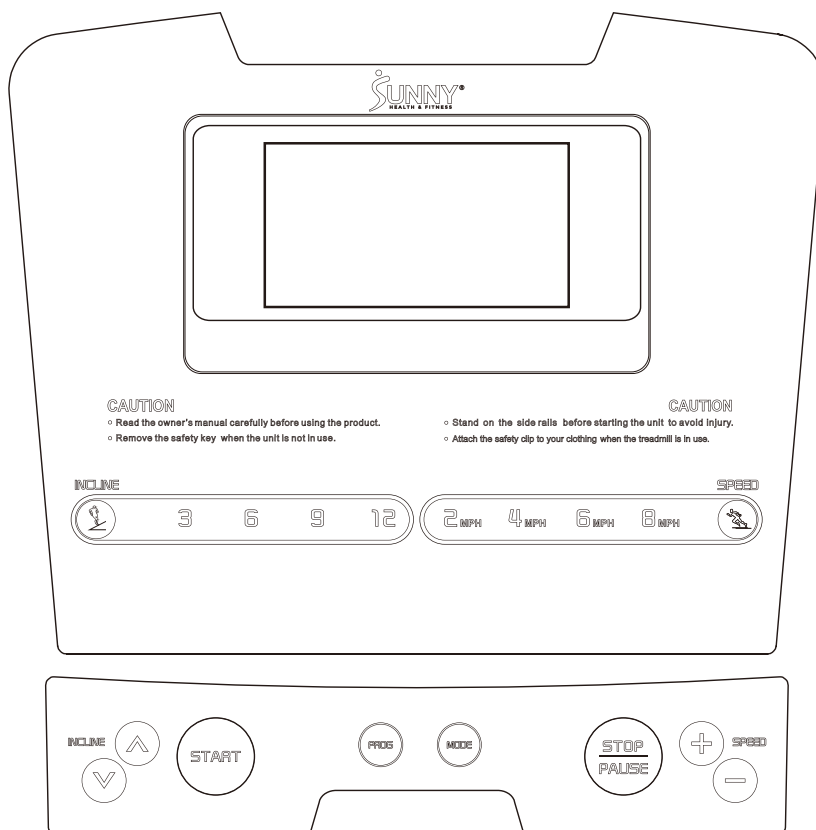

FENÊTRE D’AFFICHAGE

1. **PROGRAM (PROGRAMME):** En plus du mode manuel, il existe 12 programmes prédéfinis (P1-P12), 3 programmes utilisateur (U1-U3) et programme FAT.
2. **SPEED (VITESSE):** La plage de vitesse est comprise entre 1 et 8 mi/h (1 et 12 KM/H). La vitesse par défaut est de 1 mi/h (1 KM/H).
3. **TIME (TEMPS):** Affiche le temps écoulé (0:00-99:59 min). En atteignant une durée de 99:59, l'appareil s'immobilise doucement et affiche « End » (« Fin ») puis se remet à 0:00 après 10 secondes. En mode Compte à rebours (Countdown), le décompte se fait de la durée choisie jusqu'à 0:00. Lorsque l'horloge atteint 0:00, l'appareil s'immobilise doucement et affiche « End » (« Fin ») puis se remet à 0:00 après 10 secondes.
4. **DISTANCE:** Affiche le total de la distance parcourue ou un décompte de distance (0,00-99,9 MILES) /(0,00-99,9 KM). Affiché toutes les 5 secondes.
5. **CALORIES:** Affiche le nombre total de calories brûlées ou un décompte de calories (0,0 à 999 KCAL). Affiché toutes les 5 secondes.
6. **INCLINAISON (INCLINE):** Affiche l'inclinaison actuelle (0 à 12).
7. **PULSE (POULS):** Affiche les données relatives au pouls lorsque les mains sont placées sur les capteurs ou connectées au cardiofréquencemètre (50-200 BPM). La console peut être connectée au cardiofréquencemètre à tout moment, sauf en mode d'économie d'énergie.
REMARQUE: Le cardiofréquencemètre n'est pas inclus. La fonction de fréquence cardiaque sans fil fonctionne avec le moniteur de fréquence cardiaque SunnyFit HR200.
8. **CLÉ DE SÉCURITÉ:** La clé de sécurité sert de fonction d'arrêt d'urgence. En cas d'urgence, il suffit de retirer la **Clé de Sécurité (N° 1)** de la console supérieure, qui émettra deux bips et arrêtera la bande de course.
9. **STEP (PAS):** Affiche le nombre total de pas (1-99999 pas). Affiché toutes les 5 secondes.

CONVERSION DES UNITÉS DU SYSTÈME IMPÉRIAL AU SYSTÈME MÉTRIQUE

Tout d'abord, retirez la **Clé de Sécurité (N° 1)** de la **Console Supérieure (N° 89-1)**, puis appuyez simultanément sur les boutons « PROG » et « MODE » pendant 5 secondes. L'appareil est en système impérial lorsque « 8 » est affiché. Il est en système métrique lorsque « 12 » est affiché.

REMARQUE: si le tapis roulant est converti en système métrique, la vitesse et la distance seront mesurées en kilomètres et en Kilomètres / Heure.

FUNCTION BUTTONS/MANUAL MODE

1. **START (MARCHE):** Insérer la **Clé de Sécurité (N° 1)** dans la console supérieure et appuyer sur « START (MARCHE) » pour démarrer le tapis de course. Le tapis de course démarrera à la vitesse de course par défaut de **1 mi/h (1 KM/H)**.
 2. **STOP (ARRÊT)/PAUSE:** En cours d'utilisation, appuyez une fois sur ce bouton pour mettre votre séance d'entraînement en PAUSE et les données de la séance d'entraînement en cours resteront affichées. Appuyez à nouveau sur le bouton « STOP (ARRÊT)/PAUSE » pour mettre fin à votre séance d'entraînement et toutes les données seront effacées et remises au réglage initial. En mode STOP (ARRÊT), appuyez sur le bouton « STOP (ARRÊT)/PAUSE » pendant 6 secondes pour déconnecter le cardio-fréquencemètre. Pour reconnecter le cardiofréquencemètre, appuyez à nouveau sur la bouton « STOP (ARRÊT)/PAUSE » et maintenez-la enfoncée pendant 6 secondes.
 3. **BOUTONS SPEED (VITESSE) +/- :** Pendant l'utilisation, appuyer sur ces boutons +/- pour augmenter ou réduire la vitesse. La vitesse se règle par tranches de 0,1 mi/h (0.1KM/H).
 4. **MODE:** Appuyer sur cette touche pour choisir le **mode de compte à rebours** à définir avant de démarrer le tapis de course.
 - a. Appuyez sur la bouton « MODE » pour régler le paramètre H-1 [TIME (TEMPS)], H-2 (DISTANCE) ou H-3 (CALORIES) à partir duquel le compte à rebours doit être effectué.
 - i. **H-1 [TIME (TEMPS)]:** Le décompte est défini à un temps initial de 30:00 MIN. Il est possible d'augmenter ou de réduire ce temps en appuyant sur les boutons « SPEED (VITESSE) +/- ». Le réglage de TIME (TEMPS) va de 5:00 à 99:00 MIN.
 - ii. **H-2 (DISTANCE):** Le décompte est défini à une distance initiale de 1,00 MILES (1,00 KM). Il est possible d'augmenter ou de réduire cette distance en appuyant sur les boutons « SPEED (VITESSE) +/- ». Le réglage de la DISTANCE va de 1:00 à 99,0 MILES (1:00 à 99,0 KM).
 - iii. **H-3 (CALORIES):** Le décompte est défini à un nombre de calories initial de 50.0 KCAL. Il est possible d'augmenter ou de réduire ce nombre de calories en appuyant sur les boutons « SPEED (VITESSE) +/- ». Le réglage des CALORIES va de 20.0 à 990 KCAL.
 - b. Appuyer sur bouton « START (MARCHE) » pour commencer cet exercice.
- REMARQUE:** Une fois que le programme du mode compte à rebours est terminé, le tapis s'arrête et repasse en mode manuel.
5. **2, 4, 6, 8 (BOUTONS RAPIDES DE VITESSE):** Utiliser les touches rapides de vitesse pour régler instantanément la bande de course à la vitesse souhaitée de 2 mi/h, 4 mi/h, 6 mi/h ou 8 mi/h. Si le tapis de course est converti en système métrique, les boutons de vitesse rapide afficheront 3 KM/H, 6 KM/H, 9 KM/H, 12 KM/H.
 6. **3, 6, 9, 12 (BOUTONS RAPIDES D'INCLINAISON):** Utiliser les touches rapides d'inclinaison pour régler instantanément l'inclinaison du tapis de course à 3, 6, 9 ou 12.

PROGRAMMES

Appuyez sur le bouton « PROG » pour sélectionner P1, P2,P11,P12. Appuyez sur les boutons « SPEED (VITESSE) +/- » pour régler la durée de l'exercice, puis appuyez sur le bouton « START (MARCHE) » pour commencer votre exercice. Lorsque l'exercice est terminé, le tapis roulant affiche « End » (« Fin ») et s'arrête automatiquement.

Chaque programme est divisé en 10 segments d'exercice de durées égales.

Programme en Système Imperial (Miles/ Heure)

PROGRAMME \ DURÉE		INTERVALLE DE TEMPS = durée du réglage/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VITESSE	1.8	1.8	3.6	3.0	3.0	2.4	2.4	2.4	2.4	1.8
	INCLINAISON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VITESSE	1.8	1.8	2.4	2.4	3.0	3.0	3.0	3.6	3.6	2.4
	INCLINAISON	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VITESSE	1.2	2.4	3.6	4.8	4.2	4.8	3.6	1.2	1.8	1.2
	INCLINAISON	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VITESSE	1.8	1.8	3.0	3.6	4.2	3.6	3.0	2.4	1.8	1.8
	INCLINAISON	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VITESSE	1.8	3.6	3.6	3.6	4.8	4.2	4.2	3.0	3.0	2.4
	INCLINAISON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VITESSE	1.2	3.6	3.0	2.4	4.8	4.2	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINAISON	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VITESSE	1.2	5.4	5.4	4.2	4.2	4.2	3.0	1.8	1.2	1.2
	INCLINAISON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VITESSE	1.2	2.4	2.4	2.4	3.0	3.6	4.8	4.8	3.6	1.2
	INCLINAISON	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VITESSE	1.2	2.4	3.0	3.0	3.6	3.0	3.0	1.8	1.8	1.2
	INCLINAISON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VITESSE	1.2	3.0	4.2	3.0	4.8	3.6	3.0	1.2	2.4	1.8
	INCLINAISON	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VITESSE	1.2	3.0	3.6	4.2	4.8	5.4	6.0	3.0	1.8	1.2
	INCLINAISON	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VITESSE	1.2	1.8	3.0	3.6	4.8	3.6	5.4	3.6	3.0	1.8
	INCLINAISON	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

Programme en Système Métrique (Kilomètres/ Heure)

PROGRAMME \ DURÉE		INTERVALLE DE TEMPS = durée du réglage/10									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
P1	VITESSE	3	3	6	5	5	4	4	4	4	3
	INCLINAISON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P2	VITESSE	3	3	4	4	5	5	5	6	6	4
	INCLINAISON	2	2	2	3	3	3	3	4	4	2
P3	VITESSE	2	4	6	8	7	8	6	2	3	2
	INCLINAISON	3	5	4	4	3	4	4	3	4	2
P4	VITESSE	3	3	5	6	7	6	5	4	3	3
	INCLINAISON	0	3	3	2	2	5	5	3	3	2
P5	VITESSE	3	6	6	6	8	7	7	5	5	4
	INCLINAISON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P6	VITESSE	2	6	5	4	8	7	5	3	3	2
	INCLINAISON	3	4	5	6	3	5	5	6	4	3
P7	VITESSE	2	9	9	7	7	6	5	3	2	2
	INCLINAISON	0	3	3	3	4	4	4	1	1	0
P8	VITESSE	2	4	4	4	5	6	8	8	6	2
	INCLINAISON	1	1	4	4	4	5	5	4	3	2
P9	VITESSE	2	4	5	5	6	5	6	3	3	2
	INCLINAISON	3	5	3	4	2	3	4	2	3	2
P10	VITESSE	2	5	7	5	8	6	5	2	4	3
	INCLINAISON	1	5	6	8	12	9	10	9	5	3
P11	VITESSE	2	5	6	7	8	9	10	5	3	2
	INCLINAISON	3	5	6	8	6	5	8	7	5	2
P12	VITESSE	2	3	5	6	8	6	9	6	5	3
	INCLINAISON	5	7	5	8	6	5	9	10	6	2

PROGRAMMES UTILISATEUR (U1-U3):

Chaque programme est constitué de 10 segments. Les programmes utilisateur vous permettent de personnaliser chaque segment de votre programme d'exercices en réglant la durée, la vitesse et l'inclinaison de chacun d'eux.

1. Appuyer sur la bouton « PROG » pour sélectionner U1, U2 ou U3. Appuyez sur les boutons « SPEED (VITESSE) +/- » pour régler la durée d'exercice du programme.
2. Appuyer sur bouton « MODE » pour entrer en mode de réglage et définir la vitesse du premier segment en appuyant sur les boutons « SPEED (VITESSE) +/- ».
3. l'INCLINAISON en appuyant sur les boutons « INCLINE (INCLINAISON) +/- ».
4. Appuyer sur bouton « MODE » et le premier segment sera défini.
5. Répéter les étapes ci-dessus (2 à 4) jusqu'à avoir programmées 10 segments.
6. Appuyez sur le bouton « START (MARCHE) » pour sauvegarder et commencer votre exercice.

CALCUL DES GRAISSES:

1. Appuyez sur le bouton « PROG » jusqu'à ce que la fenêtre affiche FAT
2. Appuyez sur bouton « MODE » pour entrer ci-dessous en appuyant sur boutons « SPEED (VITESSE) +/- » pour régler les données en conséquence:
 - a. F1 – Sexe
 - b. F2 – Âge
 - c. F3 – Taille
 - d. F4 – Poids
2. Tenez les capteurs de pouls de la main, ils commenceront à calculer et vous donneront votre taux de graisse corporelle.

REMARQUE: le taux moyen de graisse corporelle est compris entre 20 et 25.

F1	Sexe	01 MASCULIN	02 FÉMININ
F2	Âge	10 à 99 ANS	
F3	Taille	40 à 80 POUCES (100-220 CENTIMÈTRE)	
F4	Poids	44 à 330 lbs (20-150 kgs)	
F5	Graisse	≤19	Sous-poids
	Graisse	=(20---25)	Poids normal
	Graisse	=(26---29)	Surpoids
	Graisse	≥30	Obésité

BLUETOOTH

1. L'icône Bluetooth clignote lorsque la console est allumée ou sort du mode d'économie d'énergie. Si aucune connexion Bluetooth n'est établie dans les 3 minutes, l'icône Bluetooth s'éteint.
2. L'icône Bluetooth reste allumée lorsque la connexion est établie.

FRÉQUENCE CARDIAQUE SANS FIL

1. L'icône de fréquence cardiaque sans fil reste allumée lorsque le cardiofréquencemètre est connecté.
2. La console peut être connectée au cardiofréquencemètre à tout moment, sauf en mode d'économie d'énergie.
3. L'icône de fréquence cardiaque sans fil clignote lorsque la console est allumée. Si le cardiofréquencemètre n'est pas connecté dans les 3 minutes, l'icône de fréquence cardiaque sans fil s'éteint.

INSTRUCTIONS D'EXERCICE

PREMIERS PAS:

Avant d'entamer tout programme d'exercices, consultez votre médecin pour déterminer si vous souffrez d'un quelconque problème physique ou médical susceptible de mettre en danger votre santé et votre sécurité ou de vous empêcher d'utiliser cet appareil correctement. Soyez à l'écoute des signaux de votre corps. Pratiqué de manière incorrecte ou excessive, l'exercice peut nuire à la santé. Cessez immédiatement l'exercice si vous ressentez l'un des symptômes suivants : douleur, serrement de la poitrine, rythme cardiaque irrégulier, souffle extrêmement court, étourdissement, vertige ou sensations de nausée.

Enclenchez l'interrupteur d'alimentation situé à côté du câble d'alimentation. Apprenez à connaître votre tapis de course. Avant d'essayer d'utiliser le tapis de course, prenez le temps de vous familiariser avec les commandes sans monter sur celui-ci. Une fois suffisamment à l'aise pour monter, vous pouvez vous tenir sur les marchepieds pour trouver votre équilibre en vous tenant aux poignées.

Attachez ensuite la pince de la **Clé de Sécurité (N° 1)** à vos vêtements et insérez l'extrémité magnétique dans la console de l'ordinateur. Appuyez sur la bouton « START (MARCHE) » pour démarrer le tapis de course. Le tapis de course démarrera à la vitesse par défaut de 1 MPH (1 KM/H). Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous pouvez augmenter la vitesse. Lorsque votre exercice est terminé, appuyez sur la bouton « STOP (ARRÊT)/PAUSE » ou retirez l'extrémité magnétique de la **Clé de Sécurité (N° 1)** pour arrêter le tapis de course.

ARRÊT D'URGENCE:

Retirer la **Clé de Sécurité (N° 1)** de la console pour arrêter immédiatement le tapis de course. Une fois le tapis de course pleinement immobilisé, la fenêtre de la console affiche «---» et le tapis émet des bips. Pour redémarrer le tapis de course, insérer l'extrémité magnétique de la **Clé de Sécurité (N° 1)** dans la console et appuyer sur la bouton « START (MARCHE) ».

FONCTION ÉCONOMIE D'ÉNERGIE:

Au bout de 10 minutes d'inactivité, le tapis de course passe en *mode économie d'énergie*. Quand le tapis de course est dans ce mode, la fenêtre d'affichage de la console s'éteint. Pour réactiver, appuyer sur n'importe quelle touche.

MISE HORS TENSION:

L'alimentation du tapis de course peut être coupée sans risque à tout moment pendant ou après un exercice.

ATTENTION!

1. Nous vous recommandons de vous limiter à des vitesses lentes en début de séance et de tenir les poignées latérales jusqu'à ce que vous vous sentiez à l'aise avec le tapis de course.
2. Insérez l'extrémité magnétique de la **Clé de Sécurité (N° 1)** dans la console et accrochez l'autre extrémité à vos vêtements avec la pince de sécurité avant de commencer l'exercice. Pour terminer votre entraînement, appuyez sur la bouton «STOP (ARRÊT)/PAUSE» ou retirez la **Clé de Sécurité (N° 1)**. Le tapis de course s'arrêtera immédiatement.

CONNEXION À L'APPLICATION

Conecte el equipo inteligente a la SunnyFit App:

1. Scannez pour télécharger SunnyFit à partir de l'app store:



2. Assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée sur votre appareil mobile.
3. Si vous utilisez l'application SunnyFit pour la première fois, suivez les instructions in-app pour vous inscrire à votre compte SunnyFit gratuit et vous connecter.
4. Commencez toute activité d'entraînement correspondant à votre équipement intelligent, puis suivez les invites à l'écran pour rechercher votre équipement intelligent et vous y connecter.
5. Une fois connecté, vos statistiques et vos records seront affichés à la fin de votre cours/session et enregistrés dans le profil de votre compte !

Dépannage:

- Si vous ne parvenez pas à connecter votre équipement intelligent, visitez le site www.sunnyfit.com/guide ou scannez le code QR ci-dessous:



- Si vous avez besoin d'une assistance supplémentaire, veuillez contacter support@sunnyfit.com.

DONNÉES TECHNIQUES

Connectivité: Bluetooth LE

Gamme de fréquences: 2400~2483.5 Mhz

Puissance d'émission: 0 dBm

DÉPANNAGE

Code	Description	Raisons Possibles	Comment Dépanner
-----	Défaut de la clé de sécurité.	La clé de sécurité n'est pas insérée correctement. Le capteur de la clé de sécurité ou la clé de sécurité est endommagé.	Insérer correctement la clé de sécurité. Remplacez le capteur de la clé de sécurité ou la clé de sécurité. Si le problème persiste, remplacez la console supérieure.
E01	Débordement de logiciel.	Surcharge.	Vérifiez les connexions des fils entre la console et la carte de contrôle. Si le fil a été perforé ou endommagé, vous devez le remplacer. Si le problème n'est pas résolu, vous devrez peut-être remplacer la carte de contrôle.
E02	Dépassement de capacité du matériel.	Surcharge.	Vérifier que la tension d'alimentation est correcte.
E04	Protection contre les sous-tensions.	La tension d'entrée est trop faible. La carte de contrôle est endommagée.	Redémarrer le tapis roulant. Vérifier la tension d'alimentation pour s'assurer qu'elle est correcte. Vérifier la carte de contrôle, la remplacer si elle est endommagée.
E05	Protection contre les surtensions.	La tension d'entrée est trop élevée. La carte de contrôle est endommagée.	Redémarrer le tapis roulant. Vérifier la tension d'alimentation pour s'assurer qu'elle est correcte. Vérifier la carte de contrôle, la remplacer si elle est endommagée.
E06	Protection contre les pertes de phase du moteur.	Le fil du moteur n'est pas connecté ou le moteur est endommagé.	Vérifiez les fils du moteur pour voir si le moteur est connecté. Si le fil a été perforé ou endommagé, vous devrez le remplacer. Si le problème n'est pas résolu, il se peut que vous deviez remplacer le moteur.
E07	Protection contre le blocage du moteur.	Le fil du moteur n'est pas connecté ou le moteur est endommagé.	Vérifiez les fils du moteur pour voir si le moteur est connecté. Si le fil a été perforé ou endommagé, vous devrez le remplacer. Si le problème n'est pas résolu, il se peut que vous deviez remplacer le moteur.
E08	Le moteur ne démarre pas.	Le moteur est endommagé ou une partie mobile du tapis roulant est bloquée et le moteur ne peut donc pas tourner correctement.	Inspecter les pièces mobiles du tapis roulant pour s'assurer qu'elles fonctionnent correctement. Remplacer le moteur si nécessaire.
E09	Protection contre les surintensités du moteur.	Fonctionne longtemps avec une résistance élevée.	Lubrifier le tapis roulant. (voir page 51).
		Le moteur peut être endommagé.	Remplacer le moteur.
E10	Protection contre les surcharges de courant.	Fonctionne longtemps avec une résistance élevée.	Lubrifier le tapis roulant. (voir page 51).
		Le moteur peut être endommagé.	Remplacer le moteur.
		La carte de contrôle peut être endommagée.	Remplacer la carte de contrôle.
E12	Anomalie de communication.	Pas de communication entre la console supérieure et la carte de contrôle.	Vérifiez que les fils sont correctement connectés et qu'ils ne présentent pas de perforations ou de dommages. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez la carte de contrôle et le circuit imprimé pour voir s'ils sont endommagés, et remplacez-les si nécessaire.

LISTE DS ÉLÉMENTS

N°	Description	Spéc.	Qté
1	Clé de Sécurité		1
2	N/A		-
3	Autocollant pour Panneau à Touches		1
4	Matrice de Dôme en Métal Inférieure		1
5	Cache		1
6	Matrice de Dôme en Métal Supérieure		1
7	Panneau de l'ordinateur	413*356*52	1
8	N/A		-
9	Vis Autotaraudeuse Cruciforme à Tête Bombée	ST4.2*8	10
10	Couvercle Supérieur	715*435*130	1
11	Puce d'Ordinateur		1
12	Vis Autotaraudeuse Cruciforme à Tête Bombée	ST4.2*16	19
13	Tube de Support Gauche		1
14	Tube de Support Droit		1
15	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M8*15	4
16	Boulon Hexagonal à Tête Ronde	M8*40 filetage L15	6
17	Rondelle Plate	Φ16*Φ8.5*1.2	14
18	Joint Cranté	D8	6
19	Courroie de Moteur	190J6	1
20-1	Moteur	Sans balais	1
21	Boulon Hexagonal à Tête Ronde	M8*15	4
22	Rondelle à Ressort	M8	4
23	N/A		-
24	N/A		-
25	Couvercle du Moteur	592*343*121	1
26	Support d'Ordinateur		1
27	Bouchon de Tuyau	50*30*10	2
28	Porte-bouteille (R)	191*135*154	1
29	Porte-bouteille (L)	191*135*154	1
30	Manchon de Poignée Latérale	300*50*30	2
31-1	Capteur pour la Vitesse		1
32-1	Capteur pour l'Inclinaison		1
33-1	Fil Blanc Unique	100mm	2


N°	Description	Spéc.	Qté
34-1	Fil Rouge Unique	100mm	2
35	Câble Supérieur de l'Ordinateur	800mm	1
36	Câble Intermédiaire de l'Ordinateur	1000mm	1
37	Câble Inférieur de l'Ordinateur	500mm	1
38	Capteur de Clé de Sécurité		1
39-1	Vis Autotaraudeuse Cruciforme à Tête Bombée	ST4.0*35	4
40	Rail Latéral	1160*80*34	2
41	Embout d'Extrémité (D)	156*94*155	1
42	Embout d'Extrémité (G)	156*94*155	1
43	Boulon Hexagonal à Tête Ronde	M8*55	3
44-1	Rouleau Arrière	38*517	1
45	Vis Autotaraudeuse Cruciforme à Tête Plate	M6*40 filetage L10	8
46	N/A		-
47	Coussinet	Φ30*20*16	8
48	N/A		-
49	Marchepied	1210*574*15	1
50-1	Bande de Course	2720*420*1.4	1
51-1	Rouleau Avant	42*533	1
52	N/A		-
53-1	Contrôleur	1421G	1
54	Vis Cruciforme à Tête Ronde	M5*15	11
55	Vis Cruciforme à Tête Ronde	M5*10	5
56	Interrupteur		1
57	Moteur à Inclinaison		1
58	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M10*45 filetage L25	1
59	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M10*60 filetage L15	1
60	Écrou Autofreiné	M10	6
61	Rondelle Plate	Φ20*Φ10.5*2	6
62	Câble d'Alimentation	2100mm	1
63	Fiche d'Alimentation	N3	1
64	Boulon Hexagonal à Tête Ronde	M8*15 filetage L15	1
65	Protège-câble	Φ24*Φ18*Φ12*9	2
66	Couvercle Côté Droit	225*183*52	1

LISTE DS ÉLÉMENTS

N°	Description	Spéc.	Qté
67	Couvercle Côté Gauche	225*183*52	1
68	Repose-pieds Plat	Φ31.5*Φ6*16	4
69	Cadre de Base		1
70	Coussin Rond	Φ20*Φ16*17.5	2
71-1	Cadre Principal		1
72	Roulette de Transport	Φ45*Φ8.2*20	2
73	Cache pour Roulette de Transport	60*30*18.8	2
74	Écrou Autofreiné	M8	6
75	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M8*25 filetage L15	1
76	Cylindre		1
77	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M8*45 filetage L10	1
78	Couvercle Inférieur de Moteur	570*340*48	1
79	Vis	ST4.2*16	18
80	Roulette de Transport	Φ51.5*Φ8.2*22	2
81	Support Incliné		1

N°	Description	Spéc.	Qté
82	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M10*25 filetage L20	4
83	Manchon Incliné	Φ15*Φ9*8.2	4
84	Boulon Hexagonal à Tête Semi-ronde	M8*45 filetage L15	4
85	Clé Tricoise Avec Tournevis		1
86	Huile de Silicone		1
87	Clé Allen	S5	1
88	Clé Allen	S6	1
89-1	Console Supérieure	1421G	1
90-1	Console	1421G	1
91	Anneau Magnétique		1
92	Ligne de Démarcation		1
93	Filtre	10A	1
94	Carte fixe du moteur (L)		1
95	Carte fixe du moteur (R)		1
96	Anneau Magnétique	Φ28*Φ16*13H	1

EXPLODED DIAGRAM

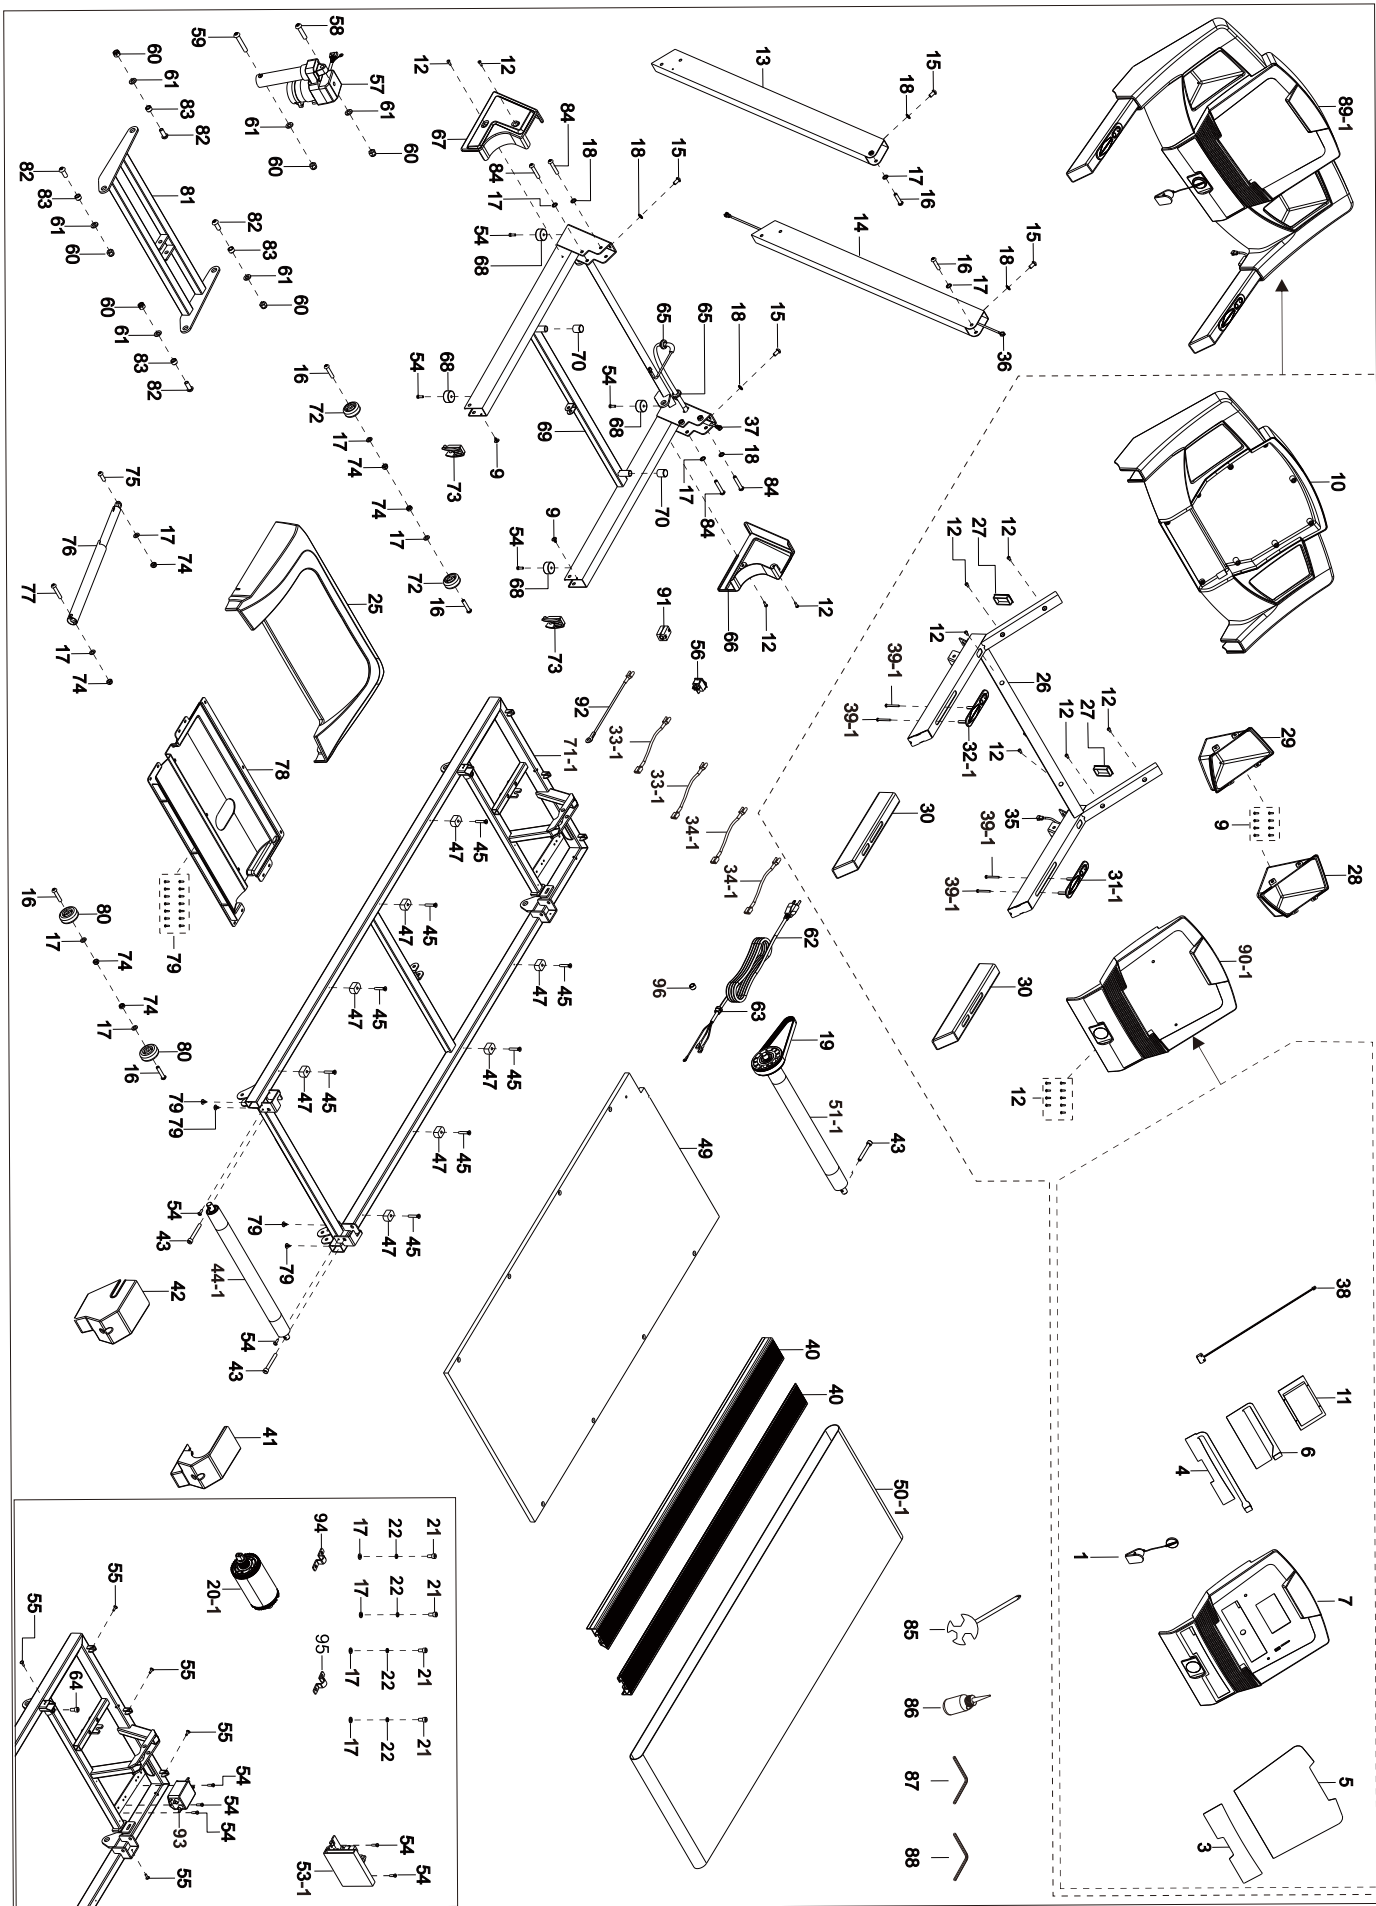

Version: 3.2

CONNECT
with us

DOWNLOAD

Track your fitness progress & join
FREE workout courses!

Download  **SUNNYFIT** today!



FOLLOW

Find us on social media @sunnyhealthfitness

 @sunnyhealthfitness

 @sunnyhealthandfitness

 @sunnyhealthfit

 /sunnyhealthfitness

 /sunnyhealthfitness

 /sunnyhealthandfitness

www.sunnyhealthfitness.com